


Pioneer

SC-LX501


مُستقبل إشارة الصوت والصورة

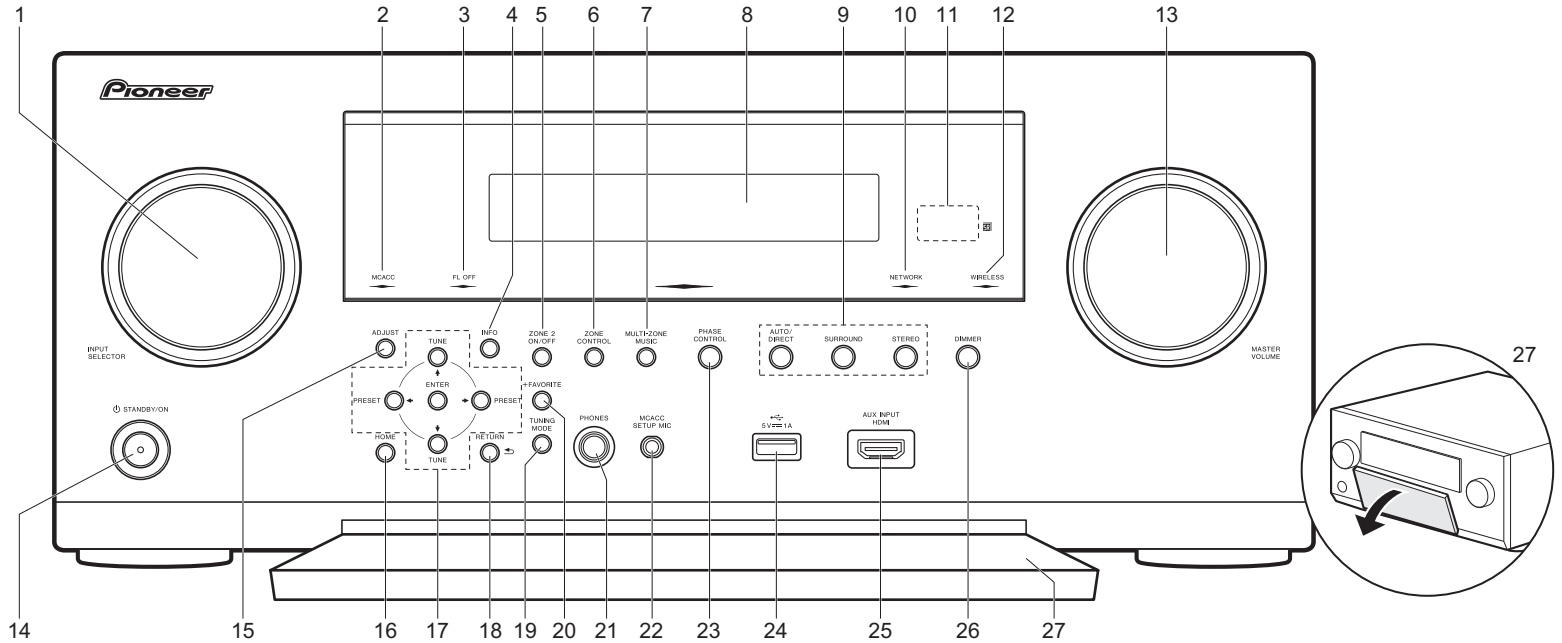

20. زر FAVORITE+: يُستخدم لتسجيل محطات الراديو AM/FM.
21. مقبس PHONES (سماعات الرأس): تستخدم لتوصيل سماعات رأس ستريو ذات قابس قياسي (1/4 بوصة أو 6.3 مم).
22. مقبس MCACC SETUP MIC (إعداد ميكروفون MCACC): يستخدم لتوصيل ميكروفون (إعداد السماعات المرفق).
23. زر PHASE CONTROL: يؤدي هذا الزر إلى تشغيل Phase Control أو إيقافه بحيث يعمل على تصحيح اضطراب الأطوار في النطاق المنخفض لأجل تحسين صوت الجيبر.
24. منفذ USB: يستخدم لتوصيل ذاكرة فلاش USB لتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة عليها. ويتسنى لك أيضاً إمداد الطاقة (5 فولت/1 أمبير كحد أقصى) لأجهزة USB بواسطة كابل USB.
25. مقبس AUX INPUT HDMI: وصّل الجهاز بكاميرا فيديو أو ما شابه باستخدام كابل HDMI.
26. زر DIMMER (منظم درجة السطوع): يمكنك ضبط درجة سطوع العرض في أربع خطوات.
27. الباب الأمامي القابل للطي

11. مستشعر وحدة التحكم عن بعد
12. مؤشر WIRELESS: يضيء هذا المؤشر عندما يكون الجهاز متصلاً بالشبكة اللاسلكية.
13. قرص MASTER VOLUME: يتيح لك هذا القرص ضبط مستوى الصوت.
14. زر STANDBY/ON (⏻): يقوم بتشغيل الجهاز أو تحويله إلى وضع الاستعداد.
15. زر ADJUST: يمكنك إجراء الإعدادات المعتادة على شاشة التليفزيون.
16. زر HOME: يتيح عرض القائمة الرئيسية.
17. أزرار المؤشر (زر TUNE ▲▼ / PRESET ◀▶) و زر ENTER: اختر العنصر بواسطة أزرار المؤشر، ثم اضغط على ENTER (إدخال) لتأكيد اختيارك. عند استخدام TUNER، حدد التردد بواسطة زر TUNE ▲▼، أو حدد المحطات المسبقة الضبط باستخدام زر PRESET ◀▶.
18. زر RETURN: يعيد وحدة العرض إلى الحالة السابقة.
19. زر TUNING MODE (وضع التوليف): يعمل على تحويل وضع التوليف.

1. قرص INPUT SELECTOR: ينقلك للدخل المراد تشغيله.
2. مؤشر MCACC: يضيء هذا المؤشر عند تفعيل معايرة السماعات بواسطة MCACC.
3. مؤشر FL OFF: يضيء هذا المؤشر عند الضغط على DIMMER على نحو متكرر لإيقاف تشغيل العرض.
4. زر INFO: ينتقل بين المعلومات المعروضة على وحدة العرض.
5. زر ZONE 2 ON/OFF: يتيح التبديل بين تشغيل/إيقاف وظيفة المناطق المتعددة.
6. زر ZONE CONTROL: يتحكم في وظيفة multi-zone.
7. زر MULTI-ZONE MUSIC: يعمل هذا الزر على تفعيل وظيفة MULTI-ZONE MUSIC لتشغيل نفس المصدر في جميع الغرف المتصلة بوظيفة multi-zone.
8. وحدة العرض
9. زر وضع الاستماع: اختر وضع الاستماع.
10. مؤشر NETWORK (الشبكة): في حالة تشغيل طاقة الجهاز، يصدر هذا المؤشر ضوءاً عند اختيار "NET" حال توصيل محدد الدخل والجهاز بالشبكة. وإذا كان

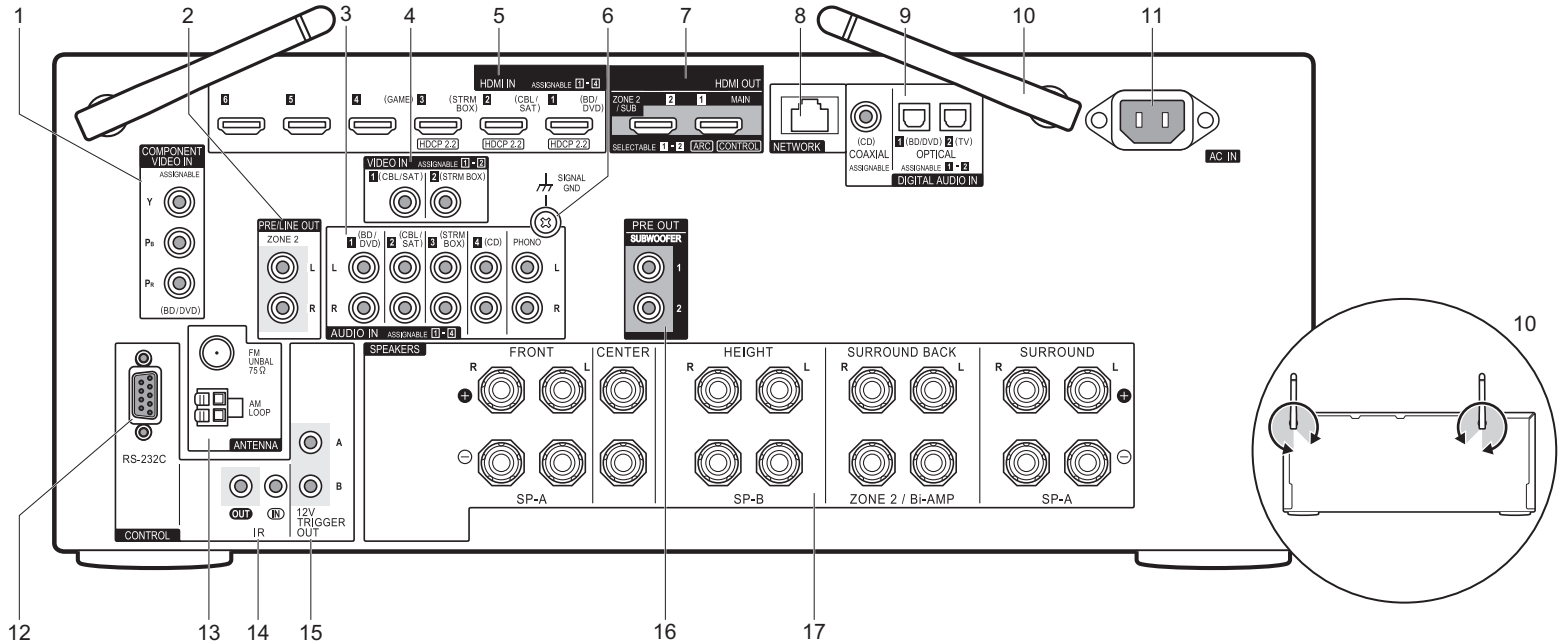



1. مقابس COMPONENT VIDEO IN: إخراج إشارات الفيديو من مكونات الصوت والصورة AV بواسطة كبل فيديو مكون.
 2. مقابس ZONE 2 PRE/LINE OUT: تتيح إخراج إشارات الصوت بواسطة كابل صوت تناظري بمُضخِّم صوت أولي أو مُضخِّم قدرة في غرفة منفصلة (ZONE 2).
 3. مقابس AUDIO IN: إخراج إشارة الصوت من مكونات الصوت والصورة AV بواسطة كبل صوت تناظري.
 4. مقابس VIDEO IN: إخراج إشارات الفيديو من مكونات الصوت والصورة AV بواسطة كبل فيديو تناظري.
 5. مقابس HDMI IN: تتيح إرسال إشارات الفيديو وإشارات الصوت عبر كابل HDMI المتصل بمكون صوت وصورة AV.
 6. طرف توصيل SIGNAL GND: طرف التأريض لجهاز الأسطوانات متصل.
 7. مقابس HDMI OUT: تتيح إرسال إشارات الفيديو وإشارات الصوت بواسطة كابل HDMI المتصل بشاشة، كشاشة التلفزيون أو جهاز العرض.
 8. منفذ NETWORK (الشبكة): يتيح هذا المنفذ توصيل الجهاز بالشبكة عبر كابل إيثرنت.
 9. مقابس DIGITAL AUDIO IN OPTICAL/COAXIAL (دخل صوت رقمي بصري/محوري): أدخل إشارات الصوت الرقمية الصادرة من التلفزيون أو مكونات الصوت والصورة AV بواسطة كابل رقمي بصري أو كابل رقمي محوري.
 10. هوائي لاسلكي: يُستخدم على نحو عمودي لتوصيل Wi-Fi أو عند استخدام جهاز مزود بالبلوتوث. يوضح الرسم البياني المدى المتاح لتحريك الهوائي اللاسلكي. لا تحاول تجاوز هذا المدى المحدد بالقوة؛ فقد يتسبب ذلك في كسر الهوائي.
 11. مقبس AC IN: سلك الطاقة الملحق قيد التوصيل.
 12. منفذ RS-232C: للتوصيل بنظام التحكم المنزلي.
 13. طرف التوصيل ANTENNA AM LOOP/FM UNBAL 75 Ω: يُستخدم لتوصيل الهوائيات الموردة.
 14. منفذ IR IN/OUT: يتيح هذا المنفذ توصيل مجموعة تحكم عن بعد عبر غرف متعددة.
 15. مقابس 12 فولت TRIGGER OUT A/B: يسمح لك بتوصيل جهاز به مقبس دخل بدائرة إطلاق 12 فولت لتمكين تشغيل الرابط بين الجهاز والوحدة.
 16. مقابس SUBWOOFER PRE OUT: تتيح توصيل مُضخِّم الصوت المزود

بالطاقة بواسطة كابل مخصص له، مع العلم بأنه يمكن توصيل ما يصل إلى مُضخِّم صوت مزودين بالطاقة. يجري إخراج الإشارة ذاتها من كل مقبس من مقابس SUBWOOFER PRE OUT.
 17. أطراف توصيل SPEAKERS: تتيح توصيل السماعات بالكابلات المخصصة لها.

1. مقابس COMPONENT VIDEO IN: إخراج إشارات الفيديو من مكونات الصوت والصورة AV بواسطة كبل فيديو مكون.
 2. مقابس ZONE 2 PRE/LINE OUT: تتيح إخراج إشارات الصوت بواسطة كابل صوت تناظري بمُضخِّم صوت أولي أو مُضخِّم قدرة في غرفة منفصلة (ZONE 2).
 3. مقابس AUDIO IN: إخراج إشارة الصوت من مكونات الصوت والصورة AV بواسطة كبل صوت تناظري.
 4. مقابس VIDEO IN: إخراج إشارات الفيديو من مكونات الصوت والصورة AV بواسطة كبل فيديو تناظري.
 5. مقابس HDMI IN: تتيح إرسال إشارات الفيديو وإشارات الصوت عبر كابل HDMI المتصل بمكون صوت وصورة AV.
 6. طرف توصيل SIGNAL GND: طرف التأريض لجهاز الأسطوانات متصل.
 7. مقابس HDMI OUT: تتيح إرسال إشارات الفيديو وإشارات الصوت بواسطة كابل HDMI المتصل بشاشة، كشاشة التلفزيون أو جهاز العرض.
 8. منفذ NETWORK (الشبكة): يتيح هذا المنفذ توصيل الجهاز بالشبكة عبر كابل إيثرنت.

وحدة التحكم عن بعد

1. زر (⏻): يقوم بتشغيل الجهاز أو تحويله إلى وضع الاستعداد.
2. أزرار اختيار الدخل: يتيح اختيار الداخل المراد تشغيله. استخدم الأزرار في 3 لتحديد "PHONO" أو "AUX" أو "STRM BOX".
3. زر (⏪) (⏩): يجري تبديل صوت الدخل الذي يجري تشغيله كلما ضغطت على أحد هذه الأزرار.
4. زر (⚙️) (AV ADJUST): يمكنك إجراء الإعدادات المعتادة على شاشة التلفزيون.
5. أزرار المؤشر وزر ENTER (إدخال): اختر العنصر بواسطة أزرار المؤشر، ثم اضغط على ENTER (إدخال) لتأكيد اختيارك.
6. زر (🏠): يتيح عرض القائمة الرئيسية.
7. أزرار Volume (شدة الصوت): يتيح لك هذه الأزرار ضبط مستوى الصوت. كما يقوم هذا الزر بإلغاء خاصية كتم الصوت.
8. زر (🔊): لكتم الصوت بشكل مؤقت. اضغط على الزر مرة أخرى لإلغاء خاصية كتم الصوت.
9. أزرار وضع الاستماع (LISTENING MODE): تسمح لك باختيار وضع الاستماع.
10. أزرار التشغيل: يتسنى لك بدء تشغيل خادم Music Server أو USB.
11. زر (🔄) (Music Server أو USB): يمكنك بدء التشغيل المتكرر أو العشوائي لخادم Music Server أو USB.
12. زر CLEAR (مسح): يتيح هذا الزر حذف جميع الرموز التي أدخلتها عند إدخال نص على شاشة التلفزيون.
13. زر (⏮) (STATUS): يتنقل بين المعلومات المعروضة على وحدة العرض.
14. زر (⏪) (MODE): يعيد وحدة العرض إلى الحالة السابقة.
15. زر (⏮) (Fav): يُستخدم لتسجيل محطات الراديو AM/FM.

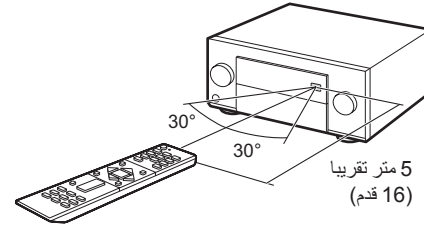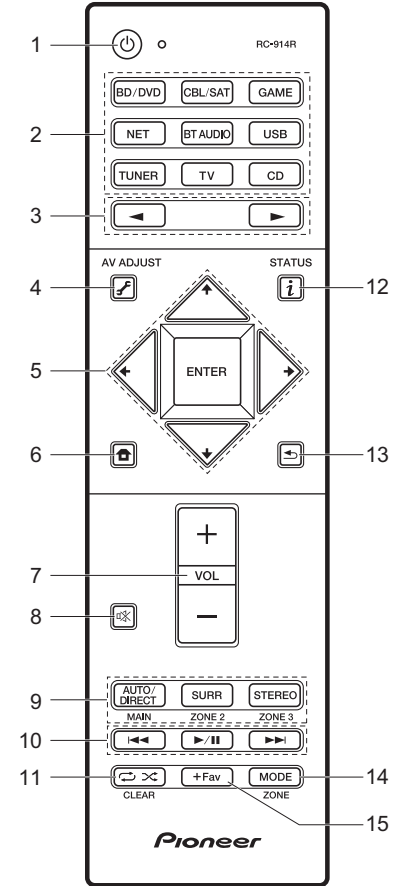

© 2016 Onkyo & Pioneer Corporation. All rights reserved.
Onkyo group has established its Privacy Policy, available at
[http://www.pioneer-audiovisual.com/privacy/].
"Pioneer" and "MCACC logo" are trademarks of Pioneer Corporation,
and are used under license.

Printed in Malaysia

F1608-0



SN 29402745