


Pioneer

SC-LX701


مُستقبل إشارة الصوت والصورة

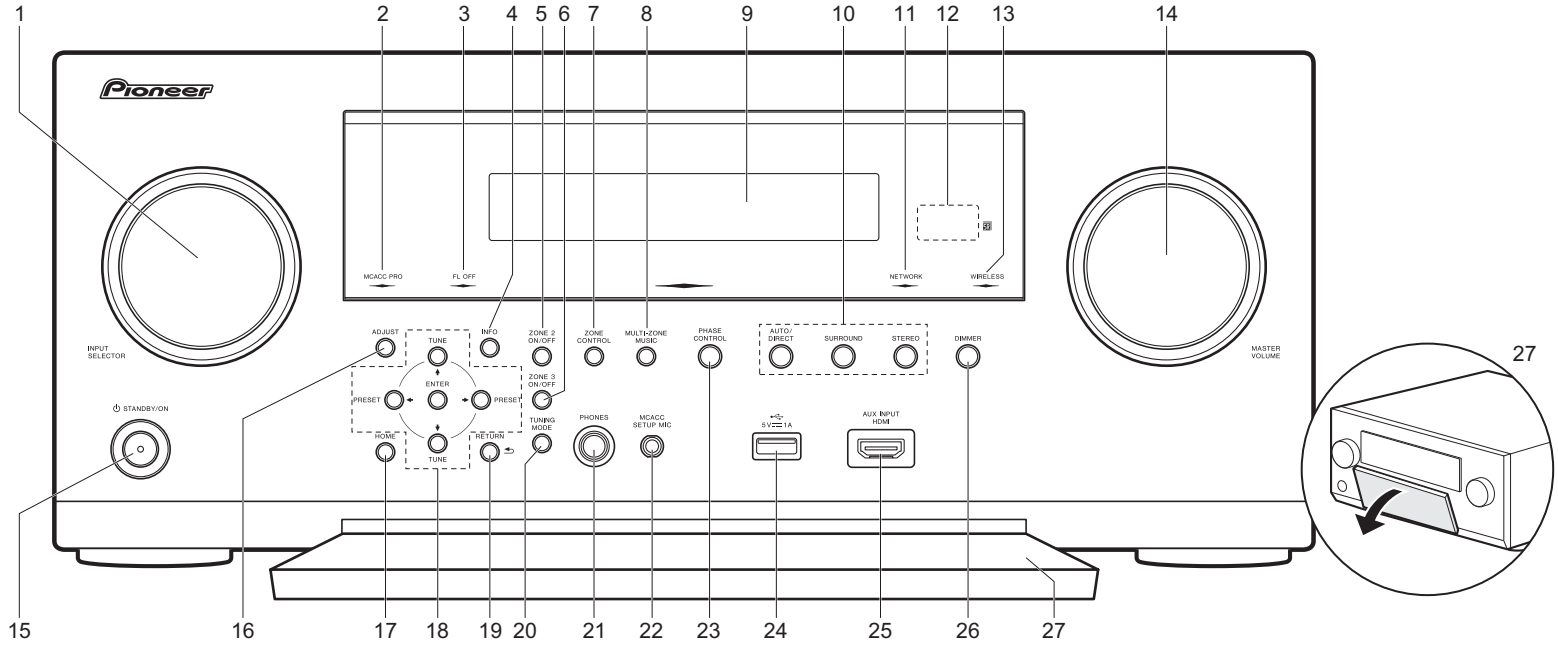

24. منفذ USB: يستخدم لتوصيل ذاكرة فلاش USB لتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة عليها. ويتسنى لك أيضاً إمداد الطاقة (5 فولت/1 أمبير كحد أقصى) لأجهزة USB بواسطة كابل USB.
25. مقبس AUX INPUT HDMI
26. زر DIMMER (منظم درجة السطوع): يمكنك ضبط درجة سطوع العرض في أربع خطوات.
27. الباب الأمامي القابل للطي

13. مؤشر WIRELESS: يضيء هذا المؤشر عندما يكون الجهاز متصلاً بالشبكة اللاسلكية.
14. قرص MASTER VOLUME
15. زر STANDBY/ON
16. زر (AV Adjust) ADJUST
17. زر HOME
18. أزرار المؤشر (زر TUNE ↕ / PRESET ↔) و زر ENTER: اختر العنصر بواسطة أزرار المؤشر، ثم اضغط على ENTER (إدخال) لتأكيد الاختيارك. عند استخدام TUNER، حدد التردد بواسطة زر TUNE ↕، أو حدد المحطات المسبقة الضبط باستخدام زر PRESET ↔.
19. زر RETURN (عودة): يعيد وحدة العرض إلى الحالة السابقة.
20. زر TUNING MODE (وضع التوليف): يعمل على تحويل وضع التوليف.
21. مقبس PHONES (سماعات الرأس): تستخدم لتوصيل سماعات رأس ستريو ذات قابس قياسي (1/4 بوصة أو 6.3 مم).
22. مقبس MCACC SETUP MIC: (إعداد ميكروفون MCACC)
23. زر PHASE CONTROL: يؤدي هذا الزر إلى تشغيل Phase Control أو إيقافه بحيث يعمل على تصحيح اضطراب الأطوار في النطاق المنخفض لأجل تحسين صوت الجيبر.

1. قرص INPUT SELECTOR: ينفك للدخول المراد تشغيله.
2. مؤشر MCACC PRO: يضيء هذا المؤشر عند تفعيل معايرة السماعات بواسطة MCACC.
3. مؤشر FL OFF: يضيء هذا المؤشر عند الضغط على DIMMER على نحو متكرر لإيقاف تشغيل العرض.
4. زر INFO: ينتقل بين المعلومات المعروضة على وحدة العرض.
5. زر ZONE 2 ON/OFF: يعمل على تشغيل أو إيقاف ZONE 2.
6. زر ZONE 3 ON/OFF: يعمل على تشغيل أو إيقاف ZONE 3.
7. زر ZONE CONTROL
8. زر MULTI-ZONE MUSIC
9. وحدة العرض
10. زر وضع الاستماع
11. مؤشر NETWORK (الشبكة): في حالة تشغيل طاقة الجهاز، يصدر هذا المؤشر ضوءاً عند اختيار "NET" حال توصيل محدد الدخل والجهاز بالشبكة. وإذا كان الجهاز في وضع الاستعداد، يضيء هذا المؤشر في حالة تفعيل الوظائف كوظيفة HDMI CEC واستعداد الشبكة. ومع ذلك فإنه لا يضيء في حالة ضبط ZONE 3 على وضع التشغيل.
12. مستشعر وحدة التحكم عن بعد

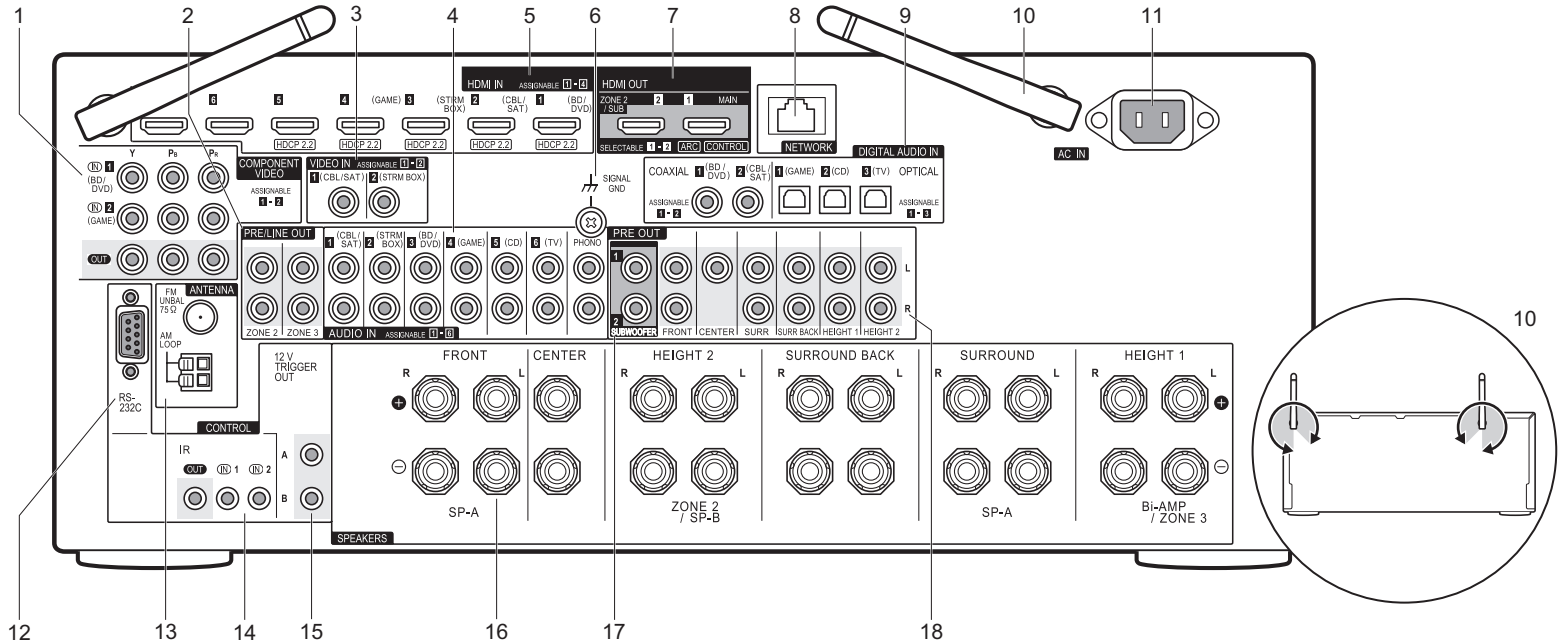

17. مقاييس SUBWOOFER PRE OUT: يتيح توصيل مُضخِّم الصوت المزود بالطاقة بواسطة كابل مخصص له، مع العلم بأنه يمكن توصيل ما يصل إلى مُضخِّمي صوت مزودين بالطاقة. يمكنك ضبط مستويات الصوت بمُضخِّمي الصوت مزودين بالطاقة على درجات مختلفة.

18. مقاييس PRE OUT: التوصيل بمُضخِّم قدرة.

9. مقاييس DIGITAL AUDIO IN OPTICAL/COAXIAL (دخل صوت رقمي بصري/محوري): أدخل إشارات الصوت الرقمية الصادرة من التلفزيون أو مكونات الصوت والصورة AV بواسطة كابل رقمي بصري أو كابل رقمي محوري.

10. هوائي لاسلكي: يُستخدم على نحو عمودي لتوصيل Wi-Fi أو عند استخدام جهاز مزود بالبلوتوث. يوضح الرسم البياني المدى المتاح لتحريك الهوائي اللاسلكي. لا تحاول تجاوز هذا المدى المحدد بالقوة؛ فقد يتسبب ذلك في كسر الهوائي.

11. AC IN: سلك الطاقة الملحق قيد التوصيل.

12. مقاييس RS-232C: للتوصيل بنظام التحكم المنزلي.

13. طرف التوصيل ANTENNA AM LOOP/FM UNBAL 75Ω: يُستخدم لتوصيل الهوائيات الموردة.

14. منفذ IR IN/OUT: يتيح هذا المنفذ توصيل مجموعة تحكم عن بعد عبر غرف متعددة.

15. مقاييس 12 فولت TRIGGER OUT A/B: يسمح لك بتوصيل جهاز به مقاييس دخل بدائرة إطلاق 12 فولت لتمكين تشغيل الرابط بين الجهاز والوحدة.

16. أطراف توصيل SPEAKERS: تتيح توصيل السماعات بالكابلات المخصصة لها.

1. مقاييس COMPONENT VIDEO IN/OUT: نقل إشارات الفيديو لمكون صوت وصورة AV بواسطة كبل فيديو مكون.

2. مقاييس ZONE 2/ZONE 3 PRE/LINE OUT: يتيح إخراج إشارات الصوت بواسطة كابل صوت تناظري بمُضخِّم صوت أولي أو مُضخِّم قدرة في غرفة منفصلة (ZONE 2/ZONE 3).

3. مقاييس VIDEO IN: إخراج إشارات الفيديو من مكونات الصوت والصورة AV بواسطة كبل فيديو تناظري.

4. مقاييس AUDIO IN: إخراج إشارة الصوت من مكونات الصوت والصورة AV بواسطة كبل صوت تناظري.

5. مقاييس HDMI IN: تتيح إرسال إشارات الفيديو وإشارات الصوت عبر كابل HDMI المتصل بمكون صوت وصورة AV.



6. طرف توصيل SIGNAL GND: طرف التأريض لجهاز الأسطوانات متصل.

7. مقاييس HDMI OUT: تتيح إرسال إشارات الفيديو وإشارات الصوت بواسطة كابل HDMI المتصل بشاشة، كاشاشة التلفزيون أو جهاز العرض.

8. منفذ NETWORK (الشبكة): يتيح هذا المنفذ توصيل الجهاز بالشبكة عبر كابل إيثرنت.

وحدة التحكم عن بعد

1. زر (⏻): يقوم بتشغيل الجهاز أو تحويله إلى وضع الاستعداد.
2. أزرار اختيار الدخل: يتيح اختيار الداخل المراد تشغيله. استخدم الأزرار في 3 لتحديد "PHONO" أو "AUX" أو "STRM BOX".
3. زر (◀▶): يجري تبديل صوت الدخل الذي يجري تشغيله كلما ضغطت على أحد هذه الأزرار.
4. زر (⚙️) (AV ADJUST): يمكنك إجراء الإعدادات المعتادة على شاشة التلفزيون.
5. أزرار المؤشر وزر ENTER (إدخال): اختر العنصر بواسطة أزرار المؤشر، ثم اضغط على ENTER (إدخال) لتأكيد اختيارك.
6. زر (🏠): يتيح عرض القائمة الرئيسية.
7. أزرار Volume (شدة الصوت): تتيح لك هذه الأزرار ضبط مستوى الصوت. كما يقوم هذا الزر بإلغاء خاصية كتم الصوت.
8. زر (⏸️): لكتم الصوت بشكل مؤقت. اضغط على الزر مرة أخرى لإلغاء خاصية كتم الصوت.
9. أزرار وضع الاستماع (LISTENING MODE): تسمح لك باختيار وضع الاستماع.
10. أزرار 3 ZONE / MAIN / ZONE 2: تتحكم في وظيفة multi-zone.
11. زر (🔄) (تكرار): يمكنك بدء التشغيل المتكرر أو العشوائي لخادم Music Server أو USB.
- زر CLEAR (مسح): يتيح هذا الزر حذف جميع الرموز التي أدخلتها عند إدخال نص على شاشة التلفزيون.
12. زر (i) (STATUS): يتنقل بين المعلومات المعروضة على وحدة العرض.
13. زر (↶): يعيد وحدة العرض إلى الحالة السابقة.
14. زر MODE (الوضع): يتيح تحويل التوليف إلى محطة AM/FM بين التوليف التلقائي والتوليف اليدوي.
15. زر +Fav: يُستخدم لتسجيل محطات الراديو AM/FM.

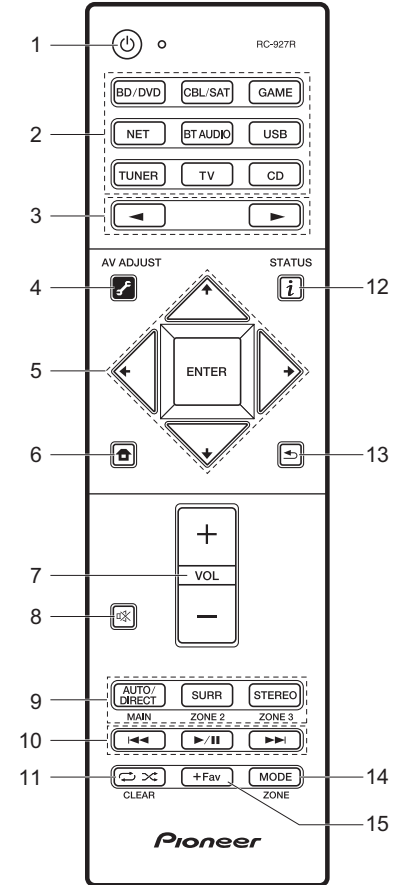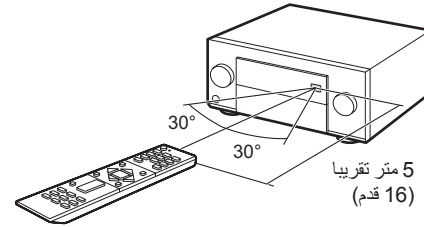

© 2016 Onkyo & Pioneer Corporation. All rights reserved.
 Onkyo group has established its Privacy Policy, available at
[\[http://www.pioneer-audiovisual.com/privacy/\]](http://www.pioneer-audiovisual.com/privacy/).
 "Pioneer" and "MCACC logo" are trademarks of Pioneer Corporation,
 and are used under license.

Printed in Malaysia

F1608-0



* 2 9 4 0 2 7 4 6 *

SN 29402746