

Guide d'installation rapide Installation/préparation et réglages du SBX-N700/SBX-N500

Avant d'installer et de configurer l'appareil, assurez-vous de disposer de tous les accessoires (→ Page 6 du mode d'emploi )


Reliez les cordons d'alimentation à une prise une fois tous les raccordements effectués.

ÉTAPE 1 Raccorder votre téléviseur, votre lecteur et les autres périphériques

Raccorder un téléviseur compatible ARC

Raccordez votre téléviseur avec un câble HDMI (vendu dans le commerce).

Raccordez la borne d'entrée HDMI ARC à votre téléviseur.

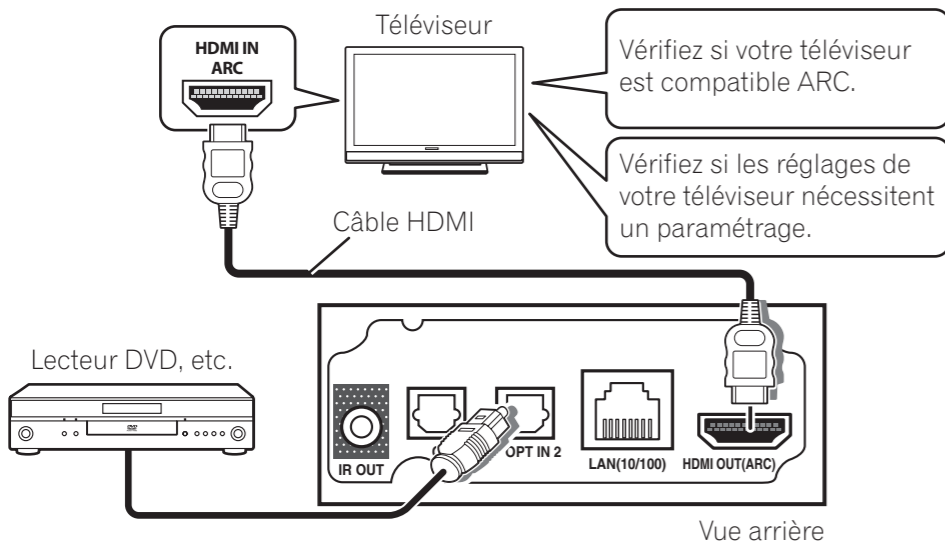


* **ARC (Audio Return Channel)** : Cette fonction active la sortie audio du téléviseur sur l'appareil via le raccordement du câble HDMI uniquement.

Raccorder un téléviseur non compatible ARC

Raccordez votre téléviseur avec un câble HDMI (vendu dans le commerce).

Pour pouvoir entendre l'audio du téléviseur via l'appareil, raccordez le câble audionumérique optique fourni.

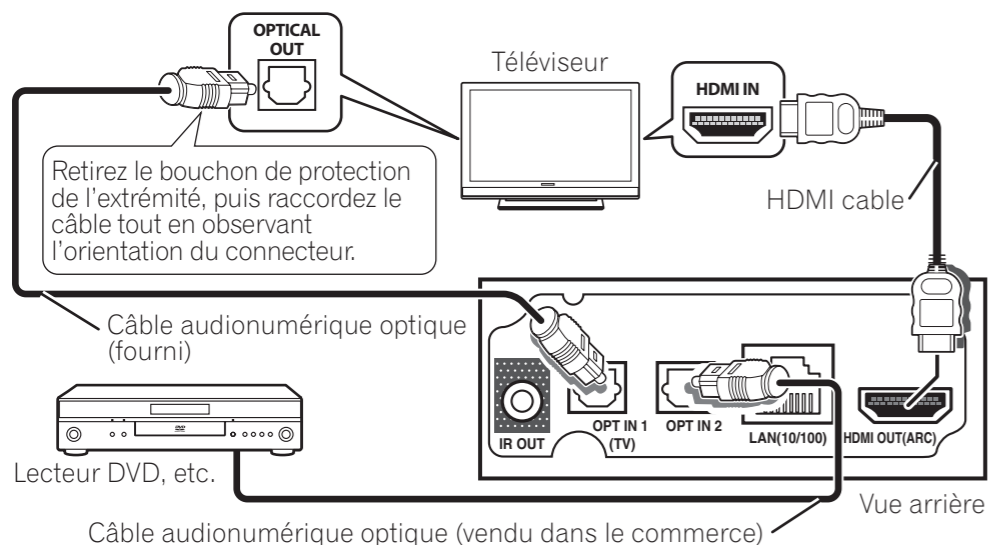

ÉTAPE 2 Raccorder le réseau


Pour plus de détails, consultez les pages 21 à 23 du mode d'emploi .

Raccorder le réseau via un port LAN

Vous pouvez raccorder le système à un réseau local (LAN) via le port LAN présent à l'arrière de l'appareil. Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de votre périphérique réseau.

Utilisez un câble LAN pour relier le port LAN de l'appareil au port LAN de votre modem ou de votre routeur.


Pour le câble LAN, utilisez un câble droit doté de connecteurs RJ45 de catégorie 5 (CAT5) minimum.

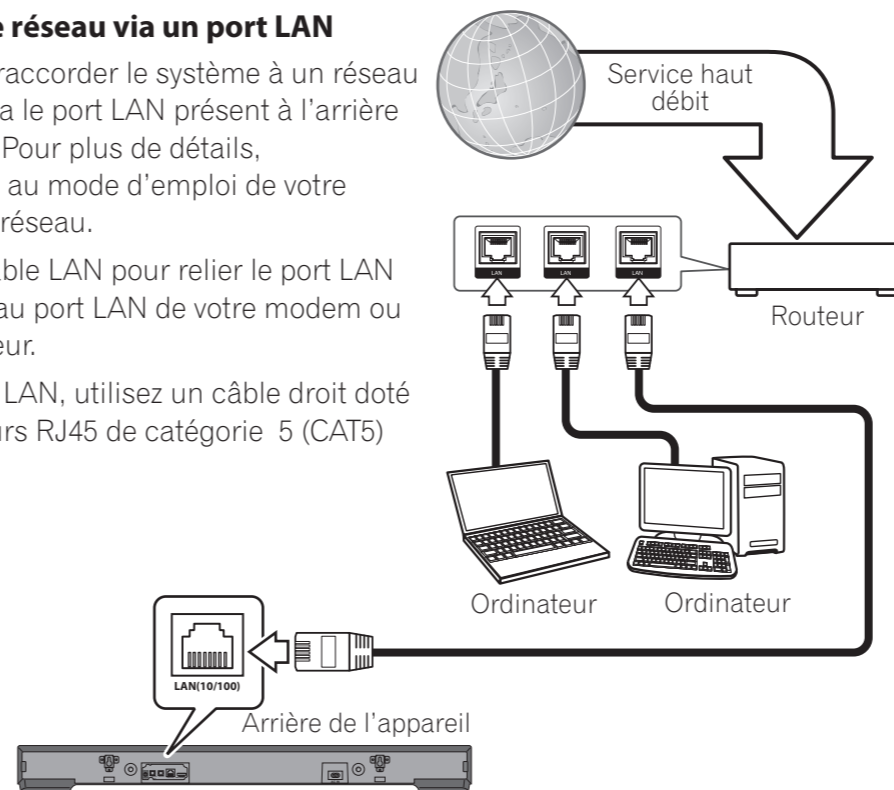

Connexion sans fil

Vous pouvez utiliser un point d'accès ou un routeur sans fil pour relier l'appareil au réseau via une connexion LAN sans fil.

Pour plus de détails sur le raccordement et les paramètres réseau, consultez le mode d'emploi de votre point d'accès ou routeur sans fil.

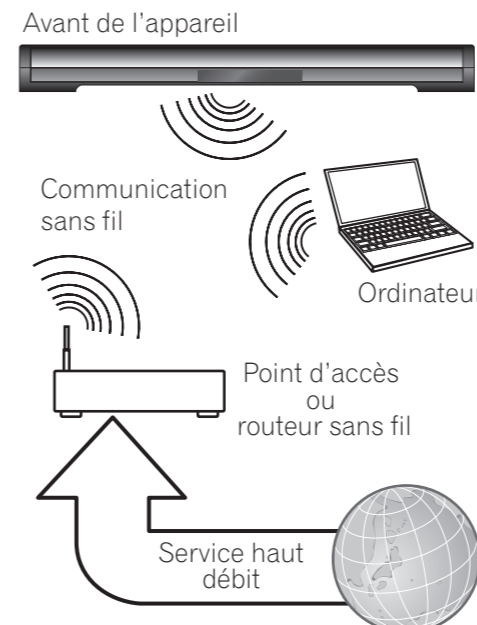


ÉTAPE 3 Raccorder le cordon d'alimentation

Raccordez les cordons d'alimentation de la barre de son multimédia et du haut-parleur d'extrêmes graves sans fil (SBX-N700 uniquement) à une prise.

ÉTAPE 4 Préparer la télécommande

Insérez les piles fournies (2 piles AAA).

Insérez les piles dans le logement de piles comme indiqué par les repères \oplus \ominus .

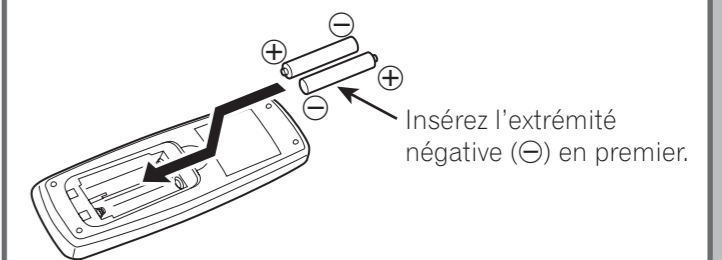


ÉTAPE 5 Appuyer sur la touche [STANDBY/ON]

Vérifiez que "PIONEER" apparaît sur la fenêtre d'affichage de la barre multimédia.

SBX-N700 uniquement

Vérifiez que l'indicateur CONNECT sur le haut-parleur d'extrêmes graves sans fil s'allume en bleu.

* Si l'indicateur CONNECT sur le haut-parleur d'extrêmes graves sans fil ne s'allume pas en bleu, procédez à l'appairage. Pour plus de détails, consultez la page 52 du mode d'emploi .



Veillez également lire les instructions au dos.

Fonctionnement de base





Appuyez sur **STANDBY/ON** pour mettre l'appareil sous tension et l'utiliser.
Utilisez l'appareil à l'aide de la télécommande.

■ Regarder la télévision

Pour pouvoir entendre l'audio du téléviseur via l'appareil, il est nécessaire de paramétrer les réglages du téléviseur.
Pour plus de détails, reportez-vous au mode d'emploi de votre téléviseur.

- 1 Mettez le téléviseur connecté sous tension, puis changez l'entrée.**
 - Pour plus de détails sur le fonctionnement du téléviseur, reportez-vous au mode d'emploi du téléviseur.
- 2 Appuyez sur une touche de sélection d'entrée pour changer d'entrée.**
 - Si le téléviseur est compatible HDMI et prend en charge la technologie ARC.....Appuyez sur **TV**.
 - Si le téléviseur est compatible HDMI sans prendre en charge la technologie ARC.....Appuyez sur **OPTICAL 1/2**.L'appareil est réglé à l'achat pour se connecter à un périphérique compatible ARC. Vous devez paramétrer l'appareil pour le relier à un périphérique non compatible ARC. Pour plus de détails sur les réglages HDMI (ARC), consultez la page 27 du mode d'emploi .
- 3 Appuyez sur VOLUME et SUBWOOFER VOL pour ajuster le volume.**
 - Si le haut-parleur d'extrêmes graves sans fil n'émet aucun son, consultez la page 55 du mode d'emploi .

■ Écouter de la musique


- 1 Appuyez sur une touche de sélection d'entrée pour basculer sur l'entrée correspondante.**
 - Pour un périphérique USB Appuyez sur **USB**.
Pour plus de détails sur le raccordement et l'utilisation d'un périphérique USB, consultez les pages 26 à 30 du mode d'emploi .
 - Pour un lecteur audio portable..... Appuyez sur **PORTABLE**.
Pour plus de détails sur le raccordement et l'utilisation d'un lecteur audio portable, consultez la page 20 du mode d'emploi .
 - Pour un périphérique Bluetooth Appuyez sur **BT AUDIO**.
Pour plus de détails sur le raccordement et l'utilisation d'un périphérique Bluetooth, consultez la page 37 du mode d'emploi .
- 2 Appuyez sur VOLUME et SUBWOOFER VOL pour ajuster le volume.**
 - Mettez l'appareil raccordé sous tension.
 - Si le haut-parleur d'extrêmes graves sans fil n'émet aucun son, consultez la page 55 du mode d'emploi .


■ Caractéristiques (Guide des fonctions Wi-Fi Direct™/Miracast™)

Wi-Fi Direct/Miracast sont des fonctions de raccordement de vos périphériques mobiles à l'appareil sans utiliser de routeur sans fil.

Afficher la vidéo d'un périphérique mobile comme sur un téléviseur grand écran (connexion via Miracast)

Vous pouvez connecter votre périphérique mobile s'il possède la fonction Miracast.

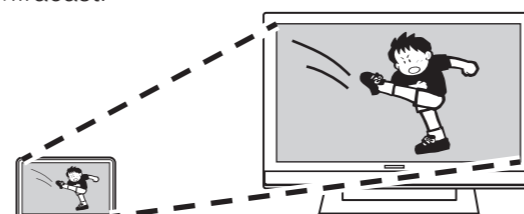








- 1 Appuyez sur Wi-Fi Direct.**
 - L'écran du mode Wi-Fi Direct/Miracast apparaît.
- 2 Activez la fonction Miracast sur votre périphérique mobile.**
 - Une liste des appareils pouvant être connectés au périphérique mobile s'affiche sur l'écran du périphérique mobile.
- 3 Sélectionnez le nom du périphérique correspondant à l'appareil affiché sur le téléviseur dans la liste visible sur votre périphérique mobile.**
 - "xx" indique le caractère d'identification du périphérique.
 - Si le nom de l'appareil "DIRECT-xxSB" n'apparaît pas sur le périphérique mobile ou si la connexion est impossible, essayez d'exécuter la procédure décrite dans la section "Attention" à la page 34 du mode d'emploi .
 - Pour plus de détails sur le fonctionnement de votre périphérique mobile, consultez le mode d'emploi correspondant.



Utiliser la fonction Wi-Fi Direct

- 1 Raccordez le périphérique mobile.**
 - Appuyez sur **Wi-Fi Direct** pour afficher l'écran du mode Wi-Fi Direct/Miracast. Sélectionnez le nom de périphérique correspondant à l'appareil affiché sur le téléviseur dans les réglages de réseau Wi-Fi de votre périphérique mobile, puis saisissez le mot de passe de l'appareil.
 - Lors de l'établissement d'une connexion WPS via la fonction Wi-Fi Direct du périphérique mobile, consultez la page 33 du mode d'emploi .
- 2 Visionnez les photos et les vidéos et écoutez les fichiers musicaux enregistrés sur le périphérique mobile.**
 - Pour plus de détails sur le fonctionnement de votre périphérique mobile, consultez le mode d'emploi correspondant.

■ Caractéristiques (Guide de la télécommande)


- Pour augmenter ou réduire le volume des basses Réglez avec .
- Pour faciliter l'écoute audio Appuyez sur .
- Lors de l'écoute de nuit Appuyez sur .
- Pour changer de mode audio Appuyez sur .
- Pour plus de détails, consultez la page 40 du mode d'emploi .
- Pour régler le délai de mise en veille Appuyez sur .
- Pour modifier la luminosité de la fenêtre d'affichage de l'appareil Appuyez sur .


■ Caractéristiques (Guide des fonctions)

- YouTube** 
- Appuyez sur cette touche pour profiter de YouTube. Cet appareil intègre une fonction de lecture de vidéos YouTube recherchées sur un périphérique mobile (YouTube Send to TV). Les commandes de recherche de vidéo, de lecture/arrêt des vidéos, etc. sont exécutées directement depuis le périphérique mobile. Pour plus de détails, consultez la page 36 du mode d'emploi .

SBX-N700 uniquement

Si vous souhaitez réduire le volume des basses, vous pouvez basculer sur le haut-parleur d'extrêmes graves intégré pour couper la sortie audio du haut-parleur d'extrêmes graves sans fil.

Vous pouvez basculer sur le haut-parleur d'extrêmes graves en appuyant sur  et en sélectionnant [Audio Output] → [Subwoofer Setup] → [Built In].

- Input from various devices is supported including USB devices and devices on the network. For details, refer to pages 27 to 39 of the Operating Instructions .