

Einfache Einrichtungsanleitung SBX-N700/SBX-N500 - Installation/Vorbereitung und Einstellungen


Bevor Sie das Gerät installieren und einrichten, vergewissern Sie sich, dass alle Zubehörteile vorliegen (→ Seite 6 der Bedienungsanleitung .)
Schließen Sie das Netzkabel erst an eine Steckdose an, nachdem alle anderen Anschlüsse hergestellt worden sind.

SCHRITT 1 Anschluss an Ihr Fernsehgerät, Ihren Player und andere Geräte

Anschluss an ein ARC-kompatibles Fernsehgerät

Schließen Sie das Gerät über ein HDMI-Kabel (im Handel erhältlich) an Ihr Fernsehgerät an.

Schließen Sie das Gerät an die ARC HDMI-Eingangsbuchse Ihres Fernsehgeräts an.

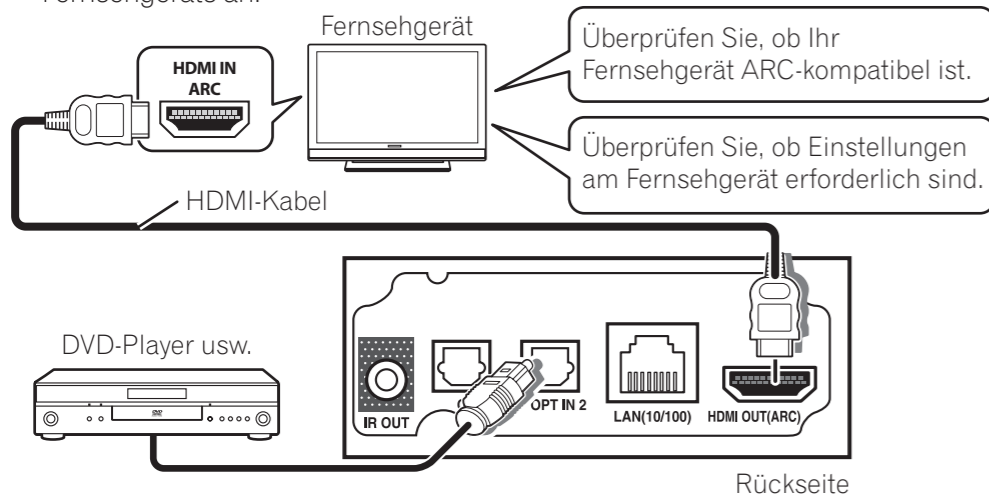


*** ARC (Audio Return Channel)**: Dabei handelt es sich um eine Funktion, bei der der Ton des Fernsehgeräts über dieses Geräts ausschließlich über die Verbindung mit dem HDMI-Kabel ausgegeben wird.

Anschluss an ein nicht ARC-kompatibles Fernsehgerät

Schließen Sie das Gerät über ein HDMI-Kabel (im Handel erhältlich) an Ihr Fernsehgerät an.

Um die Töne des Fernsehgeräts über dieses Gerät auszugeben, schließen Sie das mitgelieferte optische Digitalaudiokabel an.

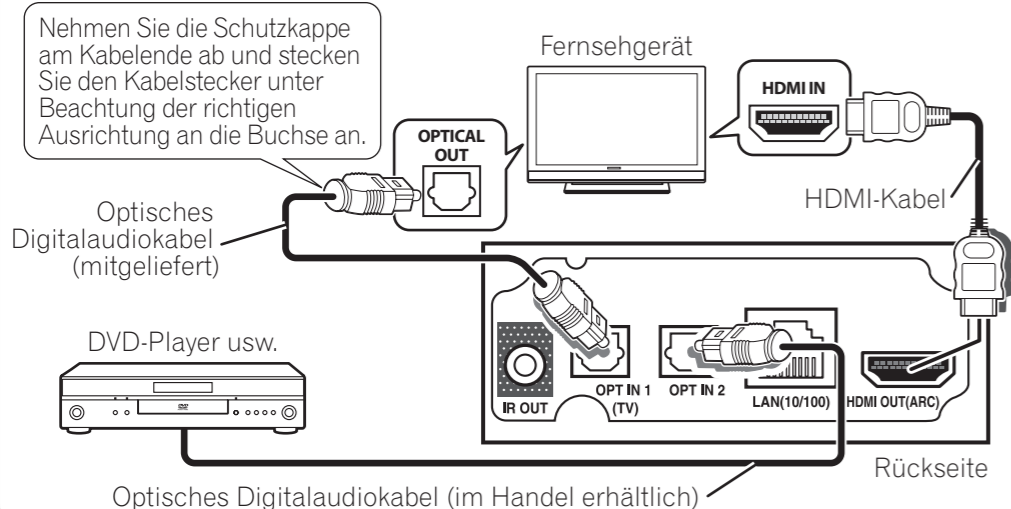

SCHRITT 2 Verbinden mit einem Netzwerk


Weitere Einzelheiten siehe den Seiten 21 bis 23 der Bedienungsanleitung .

Anschluss an ein Netzwerk über den LAN-Anschluss

Über den LAN-Anschluss auf der Geräterückseite kann eine Verbindung mit einem lokalen Netzwerk (LAN) hergestellt werden. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Netzwerkgeräts.

Verwenden Sie ein LAN-Kabel, um den LAN-Anschluss dieses Geräts mit dem LAN-Anschluss Ihres Modems oder Routers zu verbinden.

Verwenden Sie als LAN-Kabel ein gerades Kabel mit RJ45-Anschlüssen, die mit der Kategorie 5 (CAT5) oder höher kompatibel sind.

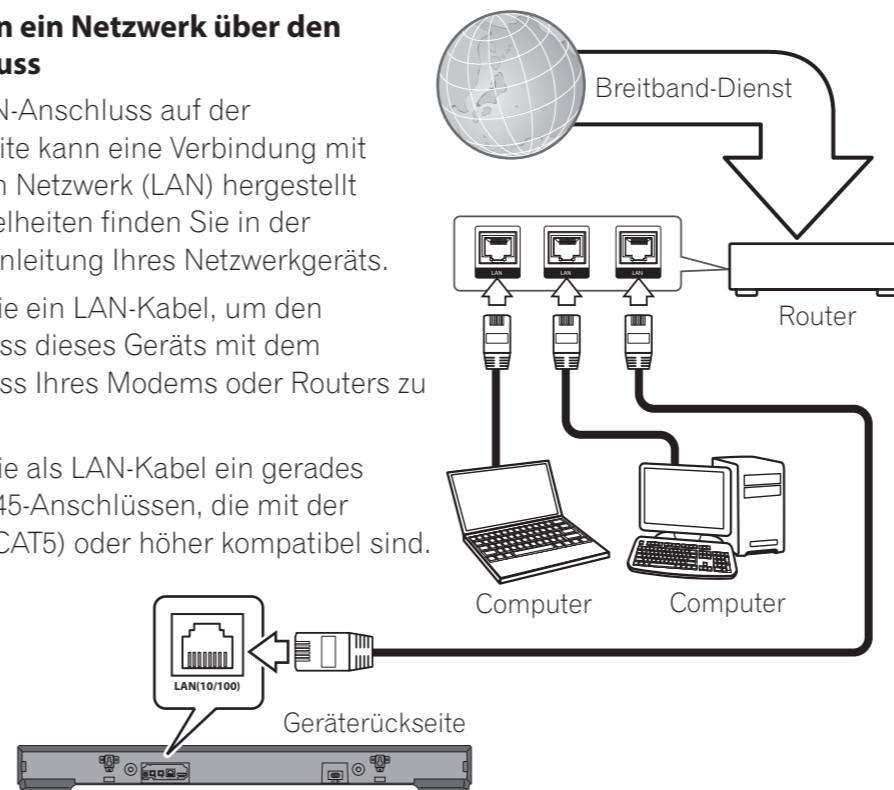

Drahtloser Anschluss

Um dieses Gerät via WLAN an ein Netzwerk anzuschließen, kann ein Zugangspunkt oder drahtloser Router genutzt werden.

Einzelheiten zum Anschluss und den Netzwerkeinstellungen finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Zugangspunkts oder drahtlosen Routers.




SCHRITT 3 Anschluss des Netzkabels

Verbinden Sie die Netzkabel der AV-Lautsprechereinheit und des drahtlosen Subwoofers (nur SBX-N700) mit einer Steckdose.

SCHRITT 4 Vorbereitung der Fernbedienung

Legen Sie die mitgelieferten Batterien (AAA x2) ein.

Beachten Sie beim Einlegen der Batterien die Zeichen ⊕ ⊖ im Batteriefach.

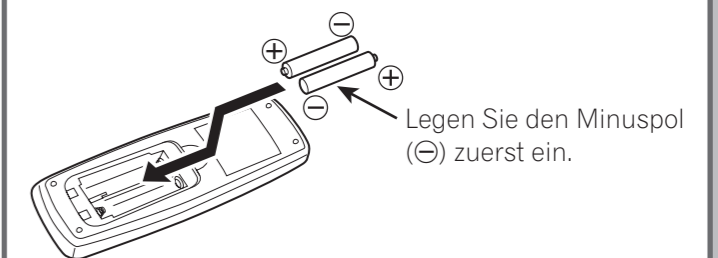


SCHRITT 5 Drücken der [STANDBY/ON]-Taste

Vergewissern Sie sich, dass „PIONEER“ im Anzeigefenster der AV-Lautsprecherleiste eingeblendet wird.

Nur SBX-N700

Vergewissern Sie sich, dass die CONNECT-Anzeige am drahtlosen Subwoofer blau leuchtet.

* Wenn die CONNECT-Anzeige am drahtlosen Subwoofer nicht blau leuchtet, dann muss eine Kopplung vorgenommen werden. Weitere Einzelheiten siehe Seite 52 der Bedienungsanleitung .



Lesen Sie ebenfalls die Hinweise auf der Rückseite.

Grundlegende Bedienvorgänge





Drücken Sie auf **STANDBY/ON**, um das Gerät einzuschalten und anschließend zu bedienen.
Bedienen Sie das Gerät mit der Fernbedienung.

■ Fernsehen

Damit der Fernsehgeräteson über dieses Gerät zu hören ist, müssen Einstellungen am Fernsehgerät vorgenommen werden. Einzelheiten finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.

- Schalten Sie das verbundene Fernsehgerät ein, und wechseln Sie dann den Eingang.**
 - Einzelheiten zur Bedienung des Fernsehgeräts finden Sie in der Bedienungsanleitung Ihres Fernsehgeräts.
- Drücken Sie auf eine Eingabeauswahl Taste, um den Eingang zu wechseln.**
 - Für ein HDMI-kompatibles Fernsehgerät mit ARC-UnterstützungAuf **TV** drücken.
 - Für ein HDMI-kompatibles Fernsehgerät ohne ARC-UnterstützungAuf **OPTICAL 1/2** drücken.Standardmäßig ist das Gerät bei der Auslieferung für den Anschluss an ein ARC-kompatibles Gerät ausgelegt. Wenn der Anschluss an ein nicht ARC-kompatibles Gerät erfolgt, müssen Einstellungen am Gerät vorgenommen werden. Einzelheiten zu den Einstellungen HDMI (ARC) finden Sie auf Seite 27 der Bedienungsanleitung .
- Drücken Sie auf VOLUME und SUBWOOFER VOL, um die Lautstärke anzupassen.**
 - Entnehmen Sie Hinweise auf Seite 55 der Bedienungsanleitung , wenn kein Ton über den drahtlosen Subwoofer ausgegeben wird.

■ Anhören von Musik


- Drücken Sie auf eine Eingabeauswahl Taste, um zum entsprechenden Eingang zu wechseln.**
 - Für ein USB-Gerät Drücken Sie auf **USB**. Einzelheiten zum Anschluss und der Bedienung eines USB-Geräts finden Sie auf den Seiten 26 bis 30 der Bedienungsanleitung .
 - Für einen tragbaren Audioplayer Drücken Sie auf **PORTABLE**. Einzelheiten zum Anschluss und der Bedienung eines tragbaren Audioplayers finden Sie auf Seite 20 der Bedienungsanleitung .
 - Für ein *Bluetooth*-Gerät Drücken Sie auf **BT AUDIO**. Einzelheiten zum Anschluss und der Bedienung eines *Bluetooth*-Geräts finden Sie auf Seite 37 der Bedienungsanleitung .
- Drücken Sie auf VOLUME und SUBWOOFER VOL, um die Lautstärke anzupassen.**
 - Schalten Sie das angeschlossene Gerät ein.
 - Entnehmen Sie Hinweise auf Seite 55 der Bedienungsanleitung , wenn kein Ton über den drahtlosen Subwoofer ausgegeben wird.

■ Merkmale (Hinweise zur Wi-Fi Direct™/Miracast™-Funktion)


Bei Wi-Fi Direct/Miracast handelt es sich um Funktionen zum Anschließen eines Mobilgeräts an dieses Gerät ohne den Einsatz eines drahtlosen Routers.

Anzeigen eines Videos eines Mobilgeräts in Originalgröße auf einem großen Fernsehbildschirm (Anschluss mit Miracast)


Wenn Ihr Mobilgerät mit der Miracast-Funktion ausgestattet ist, können Sie damit eine Verbindung zum Mobilgerät herstellen.

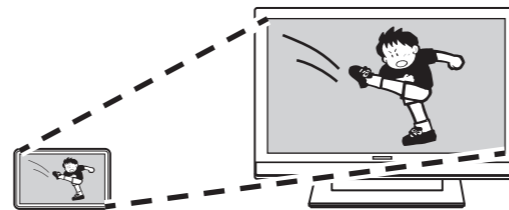




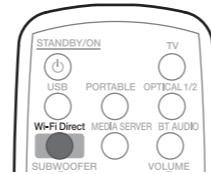



- Drücken Sie auf Wi-Fi Direct.**
 - Der Wi-Fi Direct/Miracast-Modusbildschirm wird angezeigt.
- Schalten Sie die Miracast-Einstellung auf Ihrem Mobilgerät ein.**
 - Eine Liste von Geräten, die mit Ihrem Mobilgerät verbunden werden können, wird auf dem Bildschirm des Mobilgeräts angezeigt.
- Wählen Sie aus der auf Ihrem Mobilgerät angezeigten Liste den Namen für das auf dem Fernsehbildschirm angezeigte Gerät.**
 - Die Kennzeichnung „xx“ verweist auf die Identifikationsnummer des Geräts.
 - Wenn der Gerätenamen „DIRECT-xxSB“ nicht auf dem Mobilgerät angezeigt wird oder wenn keine Verbindung möglich ist, versuchen Sie den unter „Vorsicht“ auf Seite 34 der Bedienungsanleitung  beschriebenen Vorgang auszuführen.
 - Einzelheiten zur Bedienung Ihres Mobilgeräts finden Sie in der Bedienungsanleitung des Mobilgeräts.





Verwendung der Wi-Fi Direct-Funktion

- Stellen Sie eine Verbindung mit einem Mobilgerät her.**
 - Drücken Sie auf Wi-Fi Direct, um den Wi-Fi Direct/Miracast-Modusbildschirm anzuzeigen. Wählen Sie den Namen des auf dem Fernsehbildschirm angezeigten Geräts in den Wi-Fi-Netzwerkeinstellungen Ihres Mobilgeräts, und geben Sie dann das Kennwort des Geräts ein.
 - Einzelheiten zum Herstellen einer Verbindung mit der Wi-Fi Direct-Funktion des Mobilgeräts finden Sie auf Seite 33 der Bedienungsanleitung .
- Spielen Sie Foto-, Musik- und Videodateien des Mobilgeräts ab.**
 - Einzelheiten zur Bedienung Ihres Mobilgeräts finden Sie in der Bedienungsanleitung des Mobilgeräts.

■ Merkmale (Hinweise zur Fernsteuerung)


- Erhöhen oder Reduzieren des Bassklangs Mit  anpassen.
- Einen Dialog besser verständlich machen Auf  drücken.
- Anhören von Klängen am Abend Auf  drücken.
- Ändern des Klangmodus Auf  drücken.
Weitere Einzelheiten siehe Seite 40 der Bedienungsanleitung .
- Einstellen des Sleep-Timers Auf  drücken.
- Ändern der Helligkeit der Geräteanzeige Auf  drücken.


■ Merkmale (Hinweise zu den Funktionen)

-  Drücken Sie auf diese Taste, um YouTube-Videos zu genießen. Dieses Gerät ist mit einer Funktion zum Abspielen von YouTube-Videos ausgestattet, die auf Mobilgeräten gefunden wurden („YouTube Send to TV“). Funktionen wie die Suche nach Videos, Abspielen/Stoppen von Videos usw. wird direkt über das Mobilgerät vorgenommen. Weitere Einzelheiten siehe Seite 36 der Bedienungsanleitung .

Nur SBX-N700

Wenn der Bass reduziert werden soll, können Sie zum eingebauten Subwoofer wechseln, damit nicht länger Ton über den drahtlosen Subwoofer ausgegeben wird.

Sie können den Subwoofer wechseln, indem Sie auf  drücken und dann [Audio Output] → [Subwoofer Setup] → [Built In] auswählen.

- Die Eingabe verschiedener Geräte wird unterstützt, einschließlich USB-Geräte und Geräte in einem Netzwerk. Weitere Einzelheiten siehe Seiten 27 bis 39 der Bedienungsanleitung .