

Antes de instalar y configurar la unidad, asegúrese de tener todos los accesorios (→ Página 6 del manual de instrucciones )


Conecte los cables de alimentación a una toma cuando haya finalizado todas las conexiones.

PASO 1 Conexión al televisor, al reproductor y a otros dispositivos

Conexión a un televisor compatible con ARC

Conecte al televisor mediante un cable HDMI (de venta en comercios).

Conecte al terminal de entrada HDMI ARC del televisor.

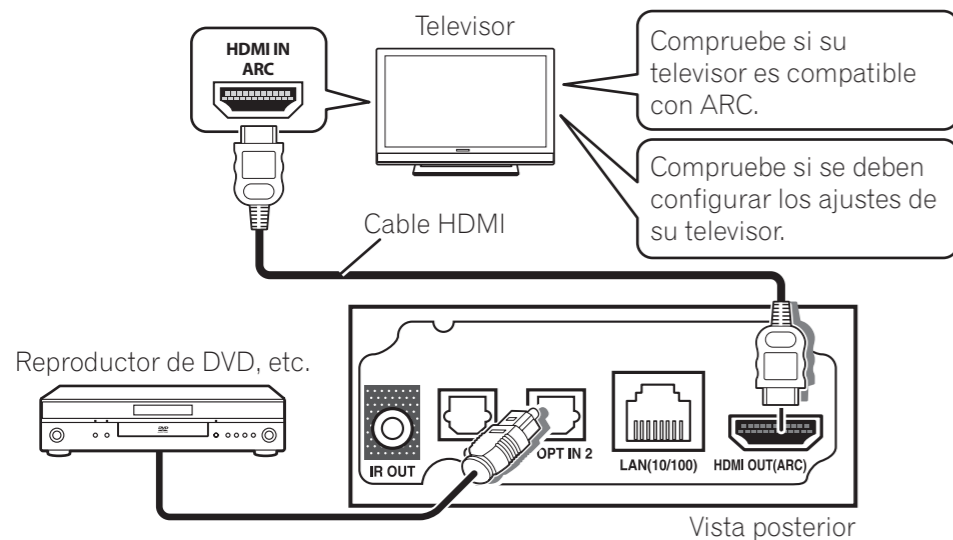


* **ARC (Audio Return Channel)** : Esta es una función que permite la salida de audio del televisor desde la unidad conectando solo el cable HDMI.

Conexión a un televisor que no es compatible con ARC

Conecte al televisor mediante un cable HDMI (de venta en comercios).

Para poder escuchar el audio del televisor con la unidad, conecte el cable de audio digital óptico proporcionado.

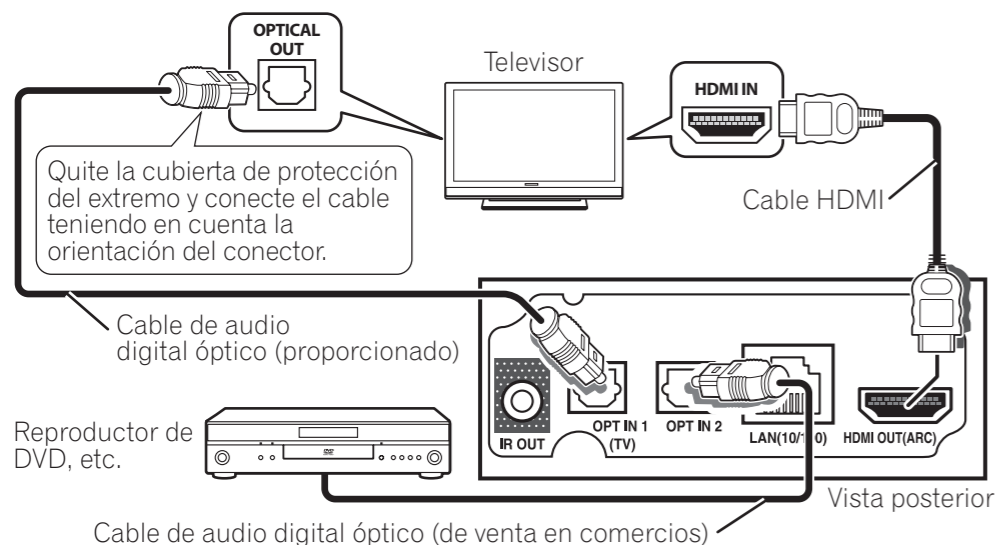

PASO 2 Conexión a la red


Para más información, consulte las páginas 21 a 23 del manual de instrucciones .

Conexión a la red mediante el puerto LAN

Puede conectar a una red de área local (LAN) desde el puerto LAN de la parte posterior de la unidad. Para conocer detalles, consulte el manual de instrucciones de su dispositivo de red.

Utilice un cable LAN para conectar el puerto LAN de la unidad al puerto LAN de su módem o router.

Para el cable LAN, utilice un cable no cruzado con conectores RJ45 que sea de la categoría 5 (CAT5) o superior.

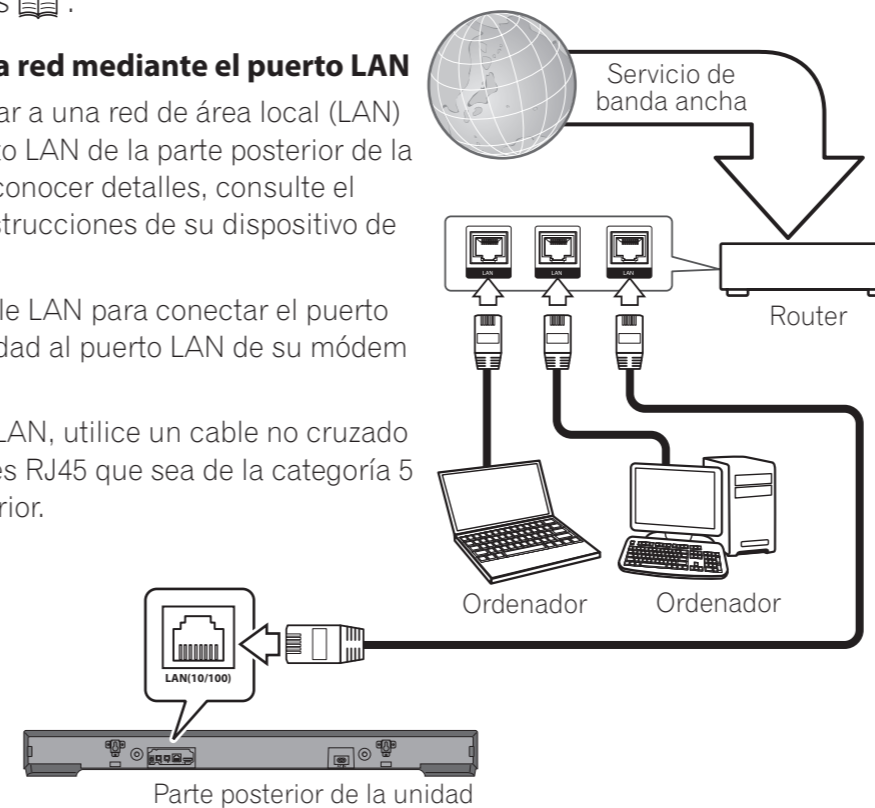

Conexión inalámbrica

Puede utilizar un punto de acceso o un router inalámbrico para conectar la unidad mediante una LAN inalámbrica.

Para obtener información sobre la conexión y la configuración de la red, consulte el manual de instrucciones de su punto de acceso o router inalámbrico.

Parte frontal de la unidad



PASO 3 Conexión del cable de alimentación

Conecte los cables de alimentación de la barra de sonido AV y el altavoz de subgraves inalámbrico (SBX-N700 solo) a una toma de corriente.

PASO 4 Preparación del mando a distancia

Introduzca las baterías suministradas (AAA x2).

Introduzca las baterías en su compartimento como indican las marcas \oplus \ominus .




PASO 5 Pulsación del botón [STANDBY/ON]

Confirme que se muestre "PIONEER" en la ventana de visualización de la barra de AV.

SBX-N700 solo

Confirme que el indicador CONNECT del altavoz de subgraves inalámbrico se encienda de color azul.

* Si el indicador CONNECT del altavoz de subgraves no se enciende de color azul, realice el emparejamiento. Para conocer detalles, consulte la página 52 del manual de instrucciones .



Lea también las instrucciones de la parte posterior.

Operaciones básicas





Pulse **STANDBY/ON** para encender y utilizar la unidad. Utilice la unidad con el mando a distancia.

■ Ver el televisor

Para poder oír el audio del televisor con la unidad, es posible que se deba ajustar la configuración del televisor. Para conocer detalles, consulte el manual de instrucciones del televisor.

- 1 Encienda el televisor conectado y cambie la entrada.**
 - Para conocer detalles del funcionamiento del televisor, consulte el manual de instrucciones del televisor.
- 2 Pulse un botón de selección de entrada para cambiar la entrada.**
 - Para un televisor compatible con HDMI que admita ARC Pulse **TV**.
 - Para un televisor compatible con HDMI que no admita ARC Pulse **OPTICAL 1/2**.La unidad está configurada para conectarse a un dispositivo compatible con ARC en el momento de la compra. Cuando conecte con un dispositivo que no sea compatible con ARC, deberá establecer los ajustes de la unidad. Para conocer detalle sobre los ajustes de HDMI (ARC), consulte la página 27 del manual de instrucciones .
- 3 Pulse VOLUME y SUBWOOFER VOL para ajustar el volumen.**
 - Si no se emite sonido desde el altavoz de subgraves inalámbrico, consulte la página 55 del manual de instrucciones .

■ Escuchar música

- 1 Pulse un botón de selección de entrada para cambiar a la entrada correspondiente.**
 - Para un dispositivo USB Pulse **USB**.
Para conocer cómo conectar y usar un dispositivo USB, consulte las páginas 26 a 30 del manual de instrucciones .
 - Para un reproductor de audio portátil Pulse **PORTABLE**.
Para conocer cómo conectar y usar un reproductor de audio portátil, consulte la página 20 del manual de instrucciones .
 - Para un dispositivo Bluetooth Pulse **BT AUDIO**.
Para conocer cómo conectar y usar un dispositivo Bluetooth, consulte la página 37 del manual de instrucciones .
- 2 Pulse VOLUME y SUBWOOFER VOL para ajustar el volumen.**
 - Encienda el dispositivo conectado.
 - Si no se emite sonido desde el altavoz de subgraves inalámbrico, consulte la página 55 del manual de instrucciones .

■ Funciones (Guía de la función Wi-Fi Direct™/Miracast™)


Wi-Fi Direct/Miracast son funciones para conectar los dispositivos móviles a la unidad sin utilizar un router inalámbrico.


Visualización del vídeo de un dispositivo móvil en un televisor de pantalla grande (conexión con Miracast)

Puede conectar con su dispositivo móvil si tiene la función Miracast.




- 1 Pulse Wi-Fi Direct.**
 - Se muestra la pantalla de modo Wi-Fi Direct/Miracast.

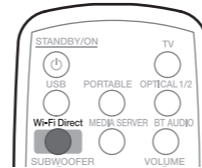








- 2 Active la configuración de Miracast en su dispositivo móvil.**
 - En la pantalla del dispositivo móvil se mostrará una lista de dispositivos que se pueden conectar al dispositivo móvil.
- 3 Seleccione el nombre de dispositivo para la unidad que aparece en la pantalla del televisor de la lista que se muestra en el dispositivo móvil.**
 - "xx" indica el carácter de identificación para el dispositivo.
 - Si el nombre de dispositivo de la unidad "DIRECT-xxSB" no se muestra en el dispositivo móvil o no se puede establecer una conexión, intente realizar el procedimiento que se describe en "Precaución" en la página 34 del manual de instrucciones .
 - Para obtener detalles sobre el funcionamiento de su dispositivo móvil, consulte el manual de instrucciones del dispositivo móvil.


Uso de la función Wi-Fi Direct


- 1 Conecte al dispositivo móvil.**
 - Pulse **Wi-Fi Direct** para mostrar la pantalla de modo Wi-Fi Direct/Miracast. Seleccione el nombre del dispositivo de la unidad que se muestra en la pantalla del televisor en los ajustes de la red Wi-Fi del dispositivo móvil y después introduzca la contraseña de la unidad.
 - Cuando establezca una conexión WPS con la función Wi-Fi Direct del dispositivo móvil, consulte la página 33 del manual de instrucciones .
- 2 Reproduzca los archivos de vídeo, música y fotos del dispositivo móvil.**
 - Para obtener detalles sobre el funcionamiento de su dispositivo móvil, consulte el manual de instrucciones del dispositivo móvil.

■ Funciones (Guía del mando a distancia)

- Para aumentar o reducir los sonidos bajos Ajuste con .
- Para que resulte más fácil oír los diálogos Pulse .
- Cuando escuche sonido por la noche Pulse .
- Para cambiar el modo de sonido Pulse .
- Para conocer detalles, consulte la página 40 del manual de instrucciones .
- Para ajustar el temporizador de reposo Pulse .
- Para cambiar el brillo de la ventana de visualización de la unidad Pulse .


■ Funciones (Guía de función)


YouTube 

Pulse este botón para disfrutar de YouTube. Esta unidad se proporciona con una función para reproducir vídeos de YouTube encontrados mediante búsquedas en un dispositivo móvil (Send to TV de YouTube). El control de las búsquedas de vídeos, reproducción/detención de vídeos, etc. se realiza directamente desde el dispositivo móvil. Para conocer detalles, consulte la página 36 del manual de instrucciones .

SBX-N700 solo

Si desea reducir los sonidos graves, puede cambiar al altavoz de subgraves integrado para que se deje de emitir sonido desde el altavoz de subgraves inalámbrico.

Para cambiar de altavoz de subgraves pulse  y después seleccione [Audio Output] → Subwoofer Setup] → [Built In].

- Se permite la entrada de varios dispositivos, incluyendo dispositivos USB y dispositivos de la red. Para conocer detalles, consulte las páginas 27 a 39 del manual de instrucciones .