

# Руководство по быстрой настройке SBX-N700/SBX-N500 Установка/подготовка и настройка


Перед установкой и настройкой данного устройства убедитесь в наличии всех принадлежностей (→ стр. 6 «Инструкций по эксплуатации» ).

Подключайте силовые кабели к розетке после завершения всех соединений.

## ШАГ 1 Подключение телевизора, плеера и других устройств

### Подключение к телевизору с поддержкой ARC

Подключите к телевизору с помощью кабеля HDMI (приобретается отдельно). Подключите к входу ARC HDMI телевизора.

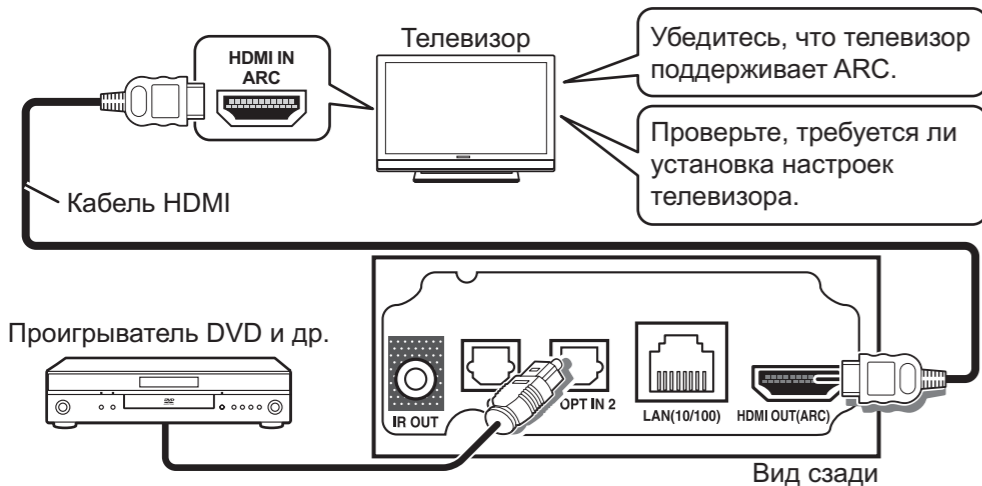


\* **ARC (Audio Return Channel):** Это функция, которая позволяет выводить звук телевизора через данное устройство, путем подключения только кабеля HDMI.

### Подключение к телевизору без поддержки ARC

Подключите к телевизору с помощью кабеля HDMI (приобретается отдельно). Для воспроизведения звука телевизора посредством этого устройства подключите оптический цифровой аудиокабель, входящий в комплект поставки.



## ШАГ 2 Подключение к сети


Подробная информация приведена на стр. 21–23 «Инструкций по эксплуатации» .

### Подключение к сети через порт LAN

Данное устройство можно подключить к локальной вычислительной сети (ЛВС) посредством порта LAN на задней стороне устройства. Подробная информация приведена в инструкциях по эксплуатации сетевого устройства.

Для подключения порта LAN устройства к модему или маршрутизатору воспользуйтесь кабелем LAN.

В качестве кабеля LAN используйте кабель для прямого подключения категории 5 (CAT5) или выше с разъемами RJ45.

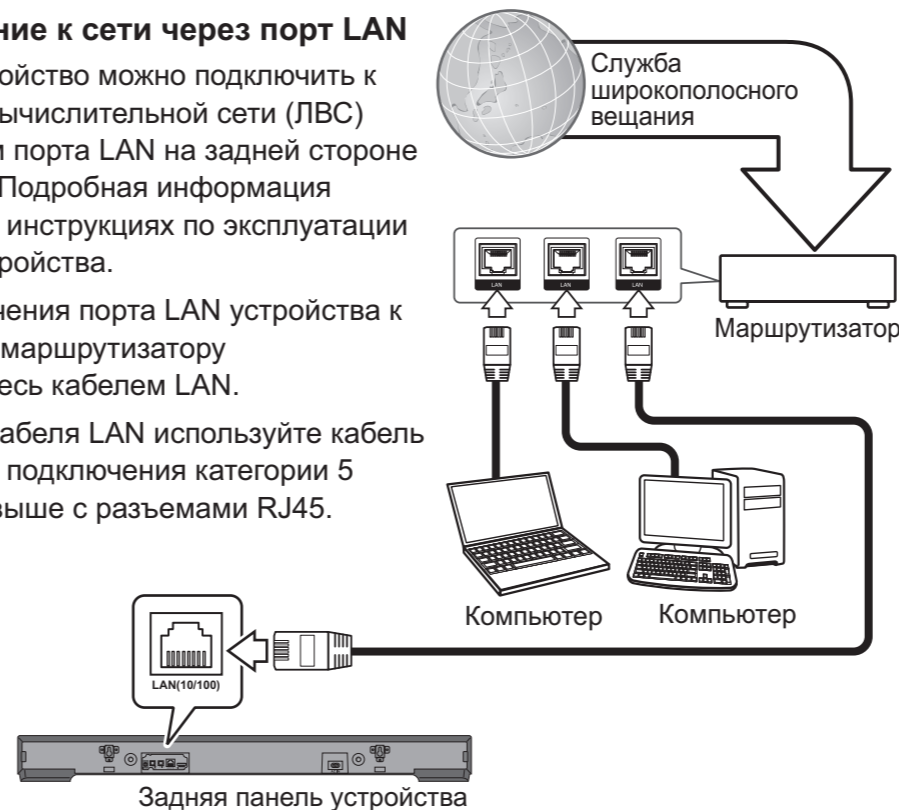

### Беспроводное подключение

Данное устройство можно подключить к беспроводной локальной сети посредством точки доступа или беспроводного маршрутизатора.

Подробная информация о подключении и сетевых настройках приведена в инструкциях по эксплуатации точки доступа или беспроводного маршрутизатора.

### Передняя сторона устройства



## ШАГ 3 Подключение силового кабеля

Подключите силовые кабели звуковой панели и беспроводного сабвуфера (только SBX-N700) к розетке.

## ШАГ 4 Подготовка пульта дистанционного управления

Вставьте поставляемые батарейки (AAA x2).

Вставьте батарейки в соответствии с обозначениями  $\oplus$   $\ominus$  в батарейном отсеке.




## ШАГ 5 Нажатие кнопки [STANDBY/ON]

Убедитесь, что на дисплее звуковой панели отображается «PIONEER».

Только SBX-N700

Убедитесь что индикатор CONNECT на беспроводном сабвуфере горит синим.

\* Если индикатор CONNECT на беспроводном сабвуфере не горит синим, выполните процедуру связывания. Подробная информация приведена на стр. 52 «Инструкций по эксплуатации» .

Также прочтите указания на задней стороне.

# Основные операции

Нажмите кнопку **STANDBY/ON**, чтобы включить питание и управлять устройством. Управляйте устройством с помощью пульта дистанционного управления.

## ■ Просмотр телевизора

Для прослушивания аудио телевизора с помощью данного устройства, возможно, потребуется установить настройки телевизора. Подробная информация приведена в инструкциях по эксплуатации телевизора.

- 1 Включите питание подключенного телевизора и переключите вход.**
  - Подробная информация об управлении телевизором приведена в инструкциях по эксплуатации телевизора.
- 2 Нажмите кнопку выбора входа, чтобы переключить вход.**
  - Для телевизора, совместимого с HDMI, с поддержкой ARC ..... Нажмите кнопку **TV**.
  - Для телевизора, совместимого с HDMI, без поддержки ARC ..... Нажмите кнопку **OPTICAL 1/2**.На момент покупки данное устройство настроено для подключения к устройству с поддержкой ARC. При подключении к устройству, несовместимому с ARC, необходимо изменить настройки устройства. Подробная информация о настройках HDMI (ARC) приведена на стр. 27 «Инструкций по эксплуатации» .
- 3 Отрегулируйте громкость с помощью кнопок VOLUME и SUBWOOFER VOL.**
  - Если звук не выводится через беспроводной сабвуфер, см. информацию на стр. 55 «Инструкций по эксплуатации» .

## ■ Прослушивание музыки

- 1 Нажмите кнопку выбора входа, чтобы переключиться на соответствующий вход.**
  - Для устройства USB ..... Нажмите кнопку **USB**. Подробная информация о подключении и работе с устройством USB приведена на стр. 26–30 «Инструкций по эксплуатации» .
  - Для портативного аудиоплеера ..... Нажмите кнопку **PORTABLE**. Подробная информация о подключении и работе с портативным аудиоплеером приведена на стр. 20 «Инструкций по эксплуатации» .
  - Для устройства Bluetooth ..... Нажмите кнопку **BT AUDIO**. Подробная информация о подключении и работе с устройством Bluetooth приведена на стр. 37 «Инструкций по эксплуатации» .
- 2 Отрегулируйте громкость с помощью кнопок VOLUME и SUBWOOFER VOL.**
  - Включите питание подключенного устройства.
  - Если звук не выводится через беспроводной сабвуфер, см. информацию на стр. 55 «Инструкций по эксплуатации» .

## ■ Функции (Руководство по функциям Wi-Fi Direct™/Miracast™)


Wi-Fi Direct/Miracast — это функции, предназначенные для подключения мобильных устройств к данному устройству без использования беспроводного маршрутизатора.

### Просмотр видео с мобильного устройства на телевизоре с большим экраном (соединение с помощью Miracast)

К мобильному устройству можно подключиться, если оно поддерживает функцию Miracast.



- 1 Нажмите кнопку Wi-Fi Direct.**
  - Откроется экран режима Wi-Fi Direct/Miracast.

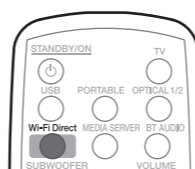

- 2 Включите функцию Miracast на мобильном устройстве.**
  - На экране мобильного устройства появится список устройств, которые можно подключить к мобильному устройству.
- 3 Выберите название данного устройства, которое отображается на экране телевизора, из списка на экране мобильного устройства.**
  - «xx» обозначает идентификационный символ устройства.
  - Если имя устройства «DIRECT-xxSB» не отображается на мобильном устройстве или соединение невозможно, попробуйте выполнить процедуру, описанное в разделе «Предостережение» на стр. 34 «Инструкций по эксплуатации» .
  - Подробная информация об управлении мобильным устройством приведена в инструкциях по эксплуатации мобильного устройства.



### Использование функции Wi-Fi Direct

- 1 Подключитесь к мобильному устройству.**
  - Нажмите кнопку **Wi-Fi Direct**, чтобы открыть экран режима Wi-Fi Direct/Miracast. Выберите название данного устройства, которое отображается на экране телевизора, в настройках сети Wi-Fi мобильного устройства, а затем введите пароль данного устройства.
  - При установке соединения WPS с помощью функции Wi-Fi Direct мобильного устройства см. стр. 33 «Инструкций по эксплуатации» .
- 2 Воспроизводите файлы фотографий, музыки и видео на мобильном устройстве.**
  - Подробная информация об управлении мобильным устройством приведена в инструкциях по эксплуатации мобильного устройства.


## ■ Функции (Руководство по дистанционному управлению)


- Чтобы повысить или понизить громкость басового звучания ..... Отрегулируйте с помощью .
- Чтобы лучше слышать диалоги ..... Нажмите .
- При прослушивании в ночное время ..... Нажмите .
- Чтобы переключить режим звучания ..... Нажмите .
- Чтобы установить таймер спящего режима ..... Нажмите .
- Чтобы изменить яркость дисплейного окошка устройства ..... Нажмите .

## ■ Функции (Руководство по функциям)

 Нажмите эту кнопку для просмотра видео из YouTube. Данное устройство поддерживает функцию воспроизведения видео из YouTube, найденных с помощью функции поиска на мобильном устройстве (YouTube Send to TV). Управление поиском видео, воспроизведение/остановка воспроизведения видео и другие функции выполняются непосредственно с помощью мобильного устройства. Подробная информация приведена на стр. 36 «Инструкций по эксплуатации» .

**Только SBX-N700**  
При желании уменьшить громкость басового звучания можно переключиться на встроенный сабвуфер для отключения вывода звука через беспроводной сабвуфер.

Сабвуфер можно переключить, нажав  и выбрав [Audio Output] → [Subwoofer Setup] → [Built In].

- Поддерживается прием сигналов с различных устройств, включая устройства USB и устройства в сети. Подробная информация приведена на стр. 27–39 «Инструкций по эксплуатации» .