

Pioneer

150Mbps DRAADLOZE LAN-ADAPTER



AS-WL300



Aan de slag

Version: AS-WL300_QIG-A_V1

- In deze gids wordt uitleg gegeven over gebruik en vereiste instellingen van deze unit. Volg de procedure om de instellingen te voltooien. Verlies deze gids niet.
- Bekijk de GEBRUIKERSHANDLEIDING op de meegeleverde cd-rom of op internet voor meer informatie of andere instellingen en gebruikswijzen die niet in deze gids worden verklaard. Bekijk voor meer informatie de GEBRUIKERSHANDLEIDING op de achterzijde.
- Sommige Pioneer-producten die verbinding maken met dit product moeten geconfigureerd worden. Bekijk voor meer informatie de betreffende GEBRUIKERSHANDLEIDING.
- Bekijk voor technische vragen over dit product Lees dit eerst* voor meer informatie over Support Centre.

Functies

Verbind de volgende Pioneer AV-apparaten met een draadloos LAN.

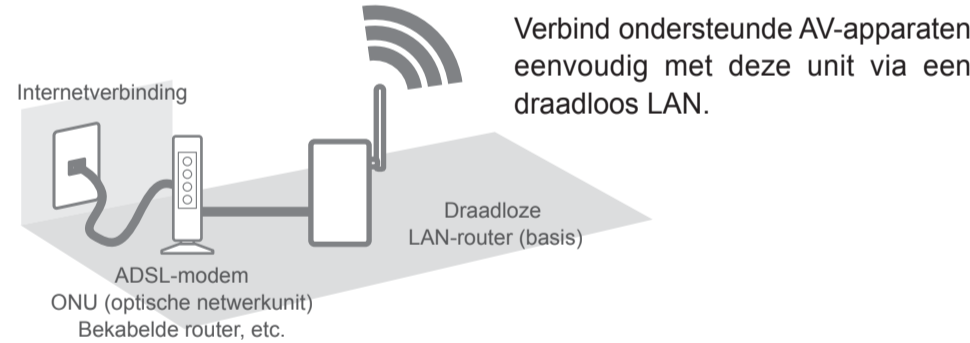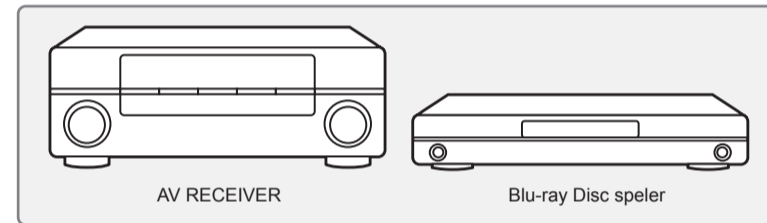

Verbind ondersteunde AV-apparaten eenvoudig met deze unit via een draadloos LAN.

Installatieprocedure

Step 1 Controleer de basis

* Controleer of de basis geen probleem heeft om verbinding met internet te maken.

Step 2 Controleer de unit

- Als de basis een WPS-knop heeft
→Volg de instructies in 'Step 2 De unit aansluiten (WPS)' om de unit aan te sluiten op de basis.
- Als de basis geen WPS-knop heeft
→Volg de instructies in 'Step 2 De unit aansluiten (Handmatig)' om de unit aan te sluiten op de basis.
* Gebruik de procedure 'Handmatig' als u problemen hebt met de WPS-knop.

Step 3 AV-apparaten aansluiten


Vorbereiding

Bereid het volgende voor.

- DRAADLOZE LAN-ADAPTER (deze unit)




- LAN/USB voedingskabel (inbegrepen)

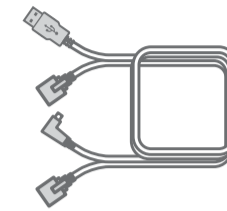

* Deze kabel is een combinatie van een LAN-kabel en een USB-voedingskabel die stroom levert aan de unit zonder een AC-adaptor te gebruiken. Gebruik alleen de meegeleverde kabel.

- Aan de slag (deze gids)
- Ondersteund AV-apparaat, computer (niet inbegrepen)
- Internetverbinding (niet inbegrepen)

Onderdelenamen

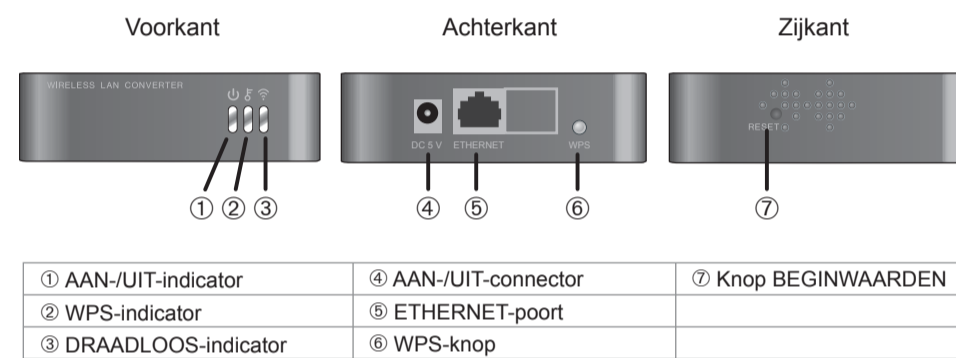


Voordat u de unit configureert

- Als u geen internetverbinding hebt, moet u zich aanmelden voordat u de unit configureert.
- Sluit geen LAN-/USB-voedingskabel aan op een USB-hub.

Step 1 Controleer de basis

- Controleer of de draadloze LAN-router (basis) geen probleem heeft om verbinding met het internet te maken.

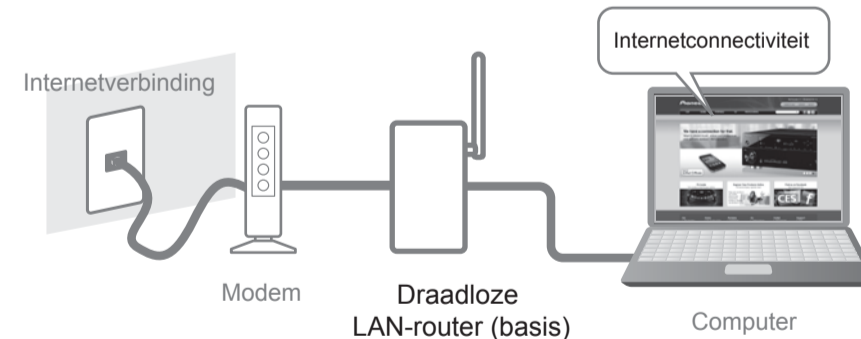

Deze procedure vereist een afzonderlijke draadloze LAN-router (basis). Als u geen basis hebt, maak er dan een gereed.

- Controleer of de basis een WPS-functie heeft. Bekijk voor meer informatie de gebruikershandleiding voor de draadloze LAN-router.

WPS is een functie waarmee met een knop de basisverbinding en beveiliging worden geconfigureerd.
* Op sommige basissen staat 'WPS'.


- Als de basis een WPS-knop heeft
Ga verder met Step 2 (WPS) en Step 3.
- Als de basis geen WPS-knop heeft
Ga verder met Step 2 (Handmatig) en Step 3.

Maak verbinding met een van de twee methodes.


Step 2 De unit aansluiten (WPS)

- Deze procedure legt uit hoe de unit met de WPS-functie moet worden aangesloten. Zie de onderstaande procedure 'Handmatig' als de basis geen WPS-functie heeft.
- Sluit de LAN-kabel niet aan op de unit totdat hier instructie voor wordt gegeven.
- Als u meerdere units van dit product gebruikt, moet het IP-adres van deze unit worden gewijzigd. Bekijk Probleemoplossing op de achterkant.


1. Schakel de unit in

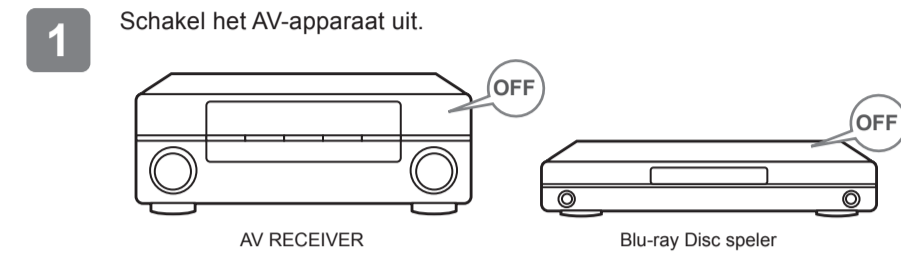


- Sluit de AAN-/UIT-connector op de unit aan op de USB-poort op het AV-apparaat met het USB-uiteinde van de bijgeleverde voedingskabel.

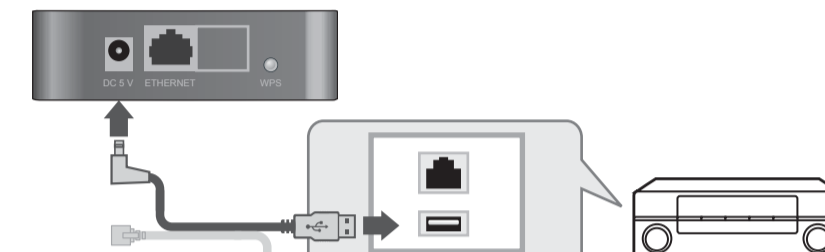

* De locatie van de USB-poort en de naam kunnen verschillen afhankelijk van het apparaat. Bekijk de gebruikershandleiding van het apparaat voor hulp als u geen USB-poort kunt vinden.
Een USB-poort is de lange horizontale (of verticale) lange poort (zoals hierboven aangegeven).
* Op sommige apparaten is deze gelabeld met 'DC-UITGANG voor DRAADLOOS LAN'.

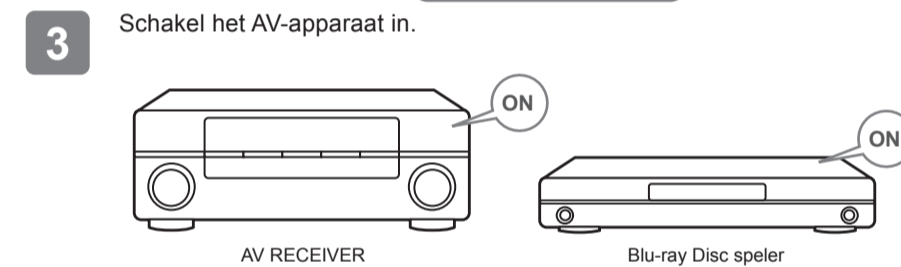

- Controleer of indicatoren AAN/UIT, WPS en DRAADLOOS op de unit verlicht zijn.



2. Sluit de unit aan

- Druk op de WPS-knop op de basis. Bekijk de gebruikershandleiding van de basis voor meer informatie over de WPS-knop.
- Houd de WPS-knop op de achterkant van de unit ingedrukt totdat de WPS-indicator op de voorkant oplicht (meer dan 2 seconden).




- Controleer of de WPS-indicator op de unit verandert van knipperend naar continu brandend.

De unit is aangesloten op de draadloze LAN als de WPS-indicator stopt met knipperen en continu brandt. (De unit is niet aangesloten als de WPS-indicator knippert.)
Druk nogmaals op de WPS-knop als de WPS-indicator niet knippert.
Druk nogmaals op de WPS-knop als de WPS-indicator niet knippert.

Wacht 2 minuten voordat u doorgaat naar 4 als de WPS-indicator oplicht.

- Maak het USB-uiteinde van de bijgeleverde voedingskabel die is aangesloten los.

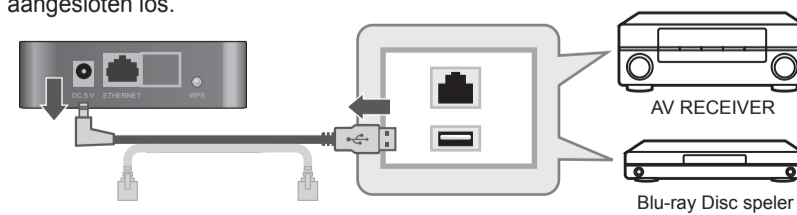

Verbinding met de basis is nu voltooid. Ga verder met Step 3.

Step 2 De unit aansluiten (Handmatig)

- Pas deze procedure toe om de unit handmatig aan te sluiten, vooral als het niet lukt om de unit aan te sluiten met behulp van de WPS-procedure.
- Als de computer waarop u de unit wilt configureren een draadloos LAN-netwerk heeft, koppel deze dan los.
- Als u meerdere units van dit product gebruikt, moet het IP-adres van deze unit worden gewijzigd. Bekijk Probleemoplossing op de achterkant.

1. Zoek een netwerkverbinding

- U moet de draadloze LAN-instellingen voor uw basis weten voordat u deze unit aansluit of configureert. Voer de instellingen in de onderstaande tabel in.
* Bekijk voor meer informatie over de draadloze LAN-instellingen de gebruikershandleiding van de basis.
- Bij gebruik van WEP-beveiligingsinstellingen

	Naam	Draadloze LAN-instellingen			
(1)	SSID (Netwerknnaam)				
(2)	Verificatie	<input type="checkbox"/> OPEN	<input type="checkbox"/> GEDEELD		
(3)	Verificatiesleutelmethode	<input type="checkbox"/> Hexadecimaal ^{*1}	<input type="checkbox"/> ASCII Tekst ^{*2}		
(4)	Standaardsleutel	<input type="checkbox"/> Sleutel1	<input type="checkbox"/> Sleutel 2	<input type="checkbox"/> Sleutel 3	<input type="checkbox"/> Sleutel 4
(5)	Sleutel				

*1: 16-talig getal (0-9, A-F) *2: ASCII (1-byte letters en getallen, inclusief hoofd- en kleine letters)

- Bij gebruik van WPA-/WPA2-beveiligingsinstellingen


	Naam	Draadloze LAN-instellingen	
(1)	SSID (Netwerknnaam)		
(2)	Verificatie	<input type="checkbox"/> WPA-persoonlijk	<input type="checkbox"/> WPA2-persoonlijk
(3)	Verificatiesleutelmethode	<input type="checkbox"/> Hexadecimaal ^{*1}	<input type="checkbox"/> ASCII Tekst ^{*2}
(4)	Versteuning	<input type="checkbox"/> TKIP	<input type="checkbox"/> AES
(5)	Sleutel		

*1: 16-talig getal (0-9, A-F) *2: ASCII (1-byte letters en getallen, inclusief hoofd- en kleine letters)

Deze unit kan geen verbinding maken met een basis met een SSID (netwerknnaam) die een puntkomma (,) bevat. Bekijk voor meer informatie over het wijzigen van de SSID de gebruikershandleiding van de basis.


2. Sluit aan op de computer

- Schakel de computer uit.
- Sluit de ETHERNET-poort op de unit aan op de LAN-poort van de computer met behulp van het LAN-uiteinde van de geleverde voedingskabel.

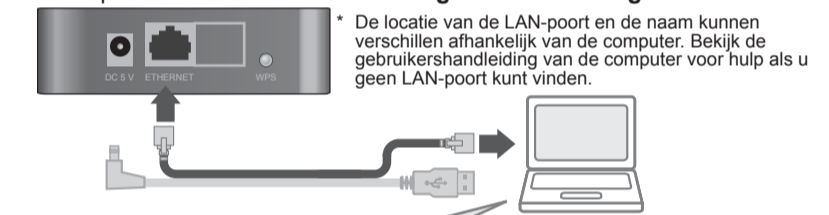


De LAN-poort is de grote poort die iets groter is dan een normale telefoonaansluiting.
* Op sommige basissen staat 'LAN'.

- Sluit de AAN-/UIT-connector op de unit aan op de USB-poort op de computer met het USB-uiteinde van de bijgeleverde voedingskabel.

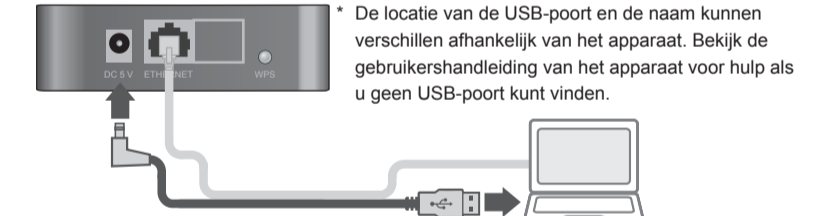

Een USB-poort is de lange horizontale (of verticale) lange poort (zoals hierboven aangegeven).
* Op sommige computer is dit gelabeld met 'USB' of gemarkeerd met een 'usb'.

- Schakel de computer in.
- Controleer of indicatoren AAN/UIT, WPS en DRAADLOOS op de unit verlicht zijn.

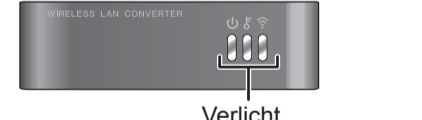

3. Configureer de unit

- Start de webbrowser.
- Voer 'cv.setup' in de adresbalk in en druk op <Enter>.

Als u het webconfiguratievenster niet kunt weergeven door 'cv.setup' in te voeren, voer dan '192.168.1.249' in en ga verder met 3. Ga naar Probleemoplossing op de achterzijde als het venster nog steeds niet opent.

- Voer 'admin' in als gebruikersnaam en 'password' als wachtwoord.
- Klik op [OK]

Controleer of u de instellingen juist hebt ingevoerd als u zich niet kunt aanmelden bij het venster webconfiguratie.

Vervolg op andere zijde

