


Pioneer

VSX-1131

مُستقبل إشارة الصوت والصورة

اللوحة الأمامية

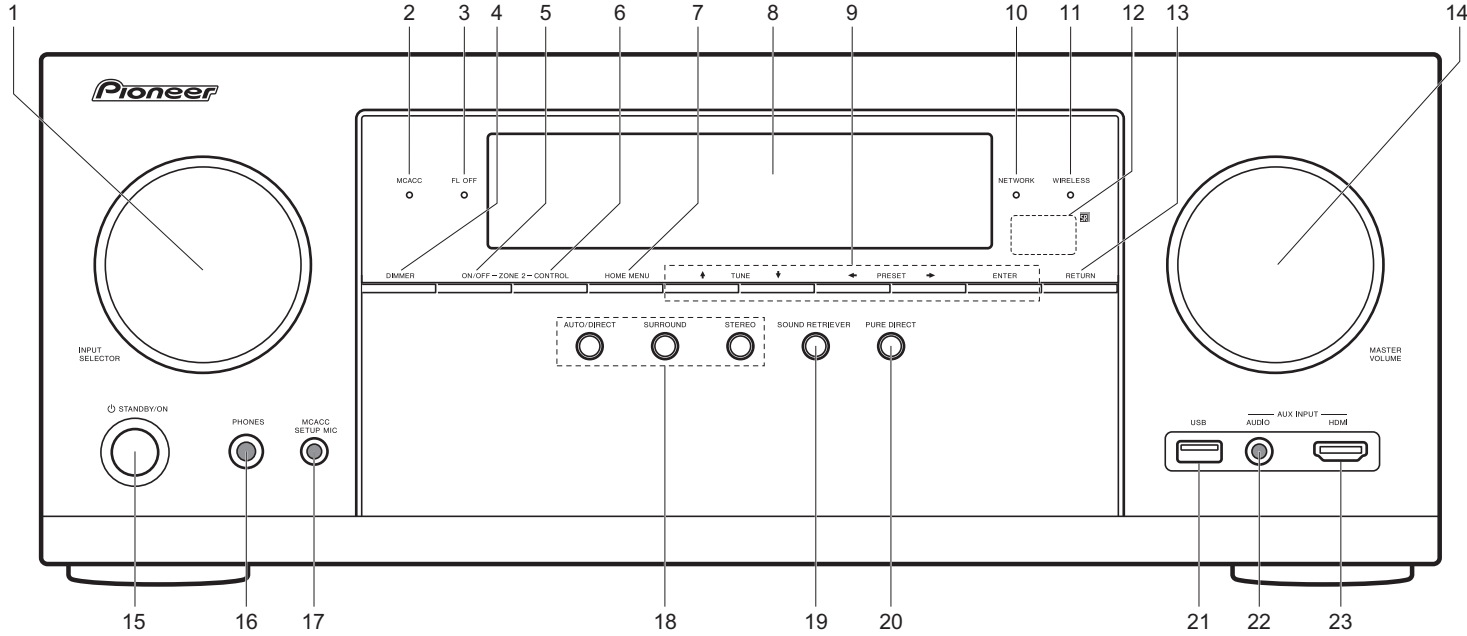


21. منفذ USB: يستخدم لتوصيل ذاكرة فلاش USB لتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة عليها. ويتسنى لك أيضاً إمداد الطاقة (5 فولت/1 أمبير) لأجهزة USB بواسطة كابل USB.
22. مقبس AUX INPUT AUDIO: يمكنك تشغيل الصوت من مشغل خارجي عن طريق التوصيل بكابل مقبس استريو صغير.
23. مقبس AUX INPUT HDMI: وصل الجهاز بكاميرا فيديو أو ماشن ايه باستخدام كابل HDMI.

1. قرص INPUT SELECTOR: يسمح بتغيير الدخل المراد تشغيله.
2. مؤشر MCACC: يضيء هذا المؤشر عند تفعيل معايرة السماعات بواسطة MCACC.
3. مؤشر FL OFF: يضيء هذا المؤشر عند الضغط على DIMMER على نحو متكرر لإيقاف تشغيل العرض.
4. زر DIMMER (منظم درجة السطوع): يقوم بتغيير درجات سطوع وحدة العرض.
5. زر ZONE 2-ON/OFF: يتيح التبديل بين تشغيل/إيقاف وظيفة المناطق المتعددة.
6. زر ZONE 2-CONTROL: يتيح التحكم في وظيفة multi-zone.
7. زر HOME MENU: يتيح عرض HOME (القائمة الرئيسية).
8. وحدة العرض
9. أزرار المؤشر (زر ◀PRESET▶ / ◀TUNE▶ / زر ENTER): اختر البند بواسطة أزرار المؤشر، ثم اضغط على ENTER (إدخال) لتأكيد اختيارك. عند استخدام TUNER (موالف)، حدد التردد بواسطة ◀TUNE▶، ثم حدد القنوات المسبقة الضبط بواسطة ◀PRESET▶.
10. مؤشر NETWORK (الشبكة): في حالة تشغيل طاقة الجهاز، يصدر هذا المؤشر ضوءاً عند اختيار "NET" حال توصيل محدد الدخل والجهاز بالشبكة. وإذا كان الجهاز في وضع الاستعداد، يضيء هذا المؤشر في حالة تفعيل الوظائف كوظيفة HDMI CEC واستعداد الشبكة. ومع ذلك فإنه لا يضيء في حالة ضبط وضع ZONE 2 على تشغيل.
11. مؤشر WIRELESS: يضيء هذا المؤشر عندما يكون الجهاز متصلاً بالشبكة اللاسلكية.
12. مستشعر وحدة التحكم عن بعد
13. زر RETURN (عودة): يعيد وحدة العرض إلى الحالة السابقة.
14. MASTER VOLUME (ضبط شدة الصوت): يسمح لك بضبط شدة الصوت.
15. زر STANDBY/ON (⏻): يقوم بتشغيل الجهاز أو تحويله إلى وضع الاستعداد.
16. مقبس PHONES (سماعات الرأس): تستخدم لتوصيل سماعات رأس ستريو ذات قابس قياسي (1/4 بوصة أو 06.3 مم).
17. مقبس MCACC SETUP MIC (إعدادات ميكروفون MCACC): يستخدم لتوصيل ميكروفون إعداد السماعات المرفق.
18. أزرار وضع الاستماع: اختر وضع الاستماع.
19. زر SOUND RETRIEVER (استرجاع الصوت): يتيح هذا الزر تشغيل/إيقاف وظيفة Sound Retriever (مسترجع الصوت) التي تعمل على توفير جودة صوت أفضل للصوت المضغوط.
20. زر PURE DIRECT: يعمل هذا الزر على التحويل إلى وضع Pure Direct.

1. قرص INPUT SELECTOR: يسمح بتغيير الدخل المراد تشغيله.
2. مؤشر MCACC: يضيء هذا المؤشر عند تفعيل معايرة السماعات بواسطة MCACC.
3. مؤشر FL OFF: يضيء هذا المؤشر عند الضغط على DIMMER على نحو متكرر لإيقاف تشغيل العرض.
4. زر DIMMER (منظم درجة السطوع): يقوم بتغيير درجات سطوع وحدة العرض.
5. زر ZONE 2-ON/OFF: يتيح التبديل بين تشغيل/إيقاف وظيفة المناطق المتعددة.
6. زر ZONE 2-CONTROL: يتيح التحكم في وظيفة multi-zone.
7. زر HOME MENU: يتيح عرض HOME (القائمة الرئيسية).
8. وحدة العرض
9. أزرار المؤشر (زر ◀PRESET▶ / ◀TUNE▶ / زر ENTER): اختر البند بواسطة أزرار المؤشر، ثم اضغط على ENTER (إدخال) لتأكيد اختيارك. عند استخدام TUNER (موالف)، حدد التردد بواسطة ◀TUNE▶، ثم حدد القنوات المسبقة الضبط بواسطة ◀PRESET▶.
10. مؤشر NETWORK (الشبكة): في حالة تشغيل طاقة الجهاز، يصدر هذا المؤشر ضوءاً عند اختيار "NET" حال توصيل محدد الدخل والجهاز بالشبكة. وإذا كان الجهاز في وضع الاستعداد، يضيء هذا المؤشر في حالة تفعيل الوظائف كوظيفة

اللوحة الخلفية


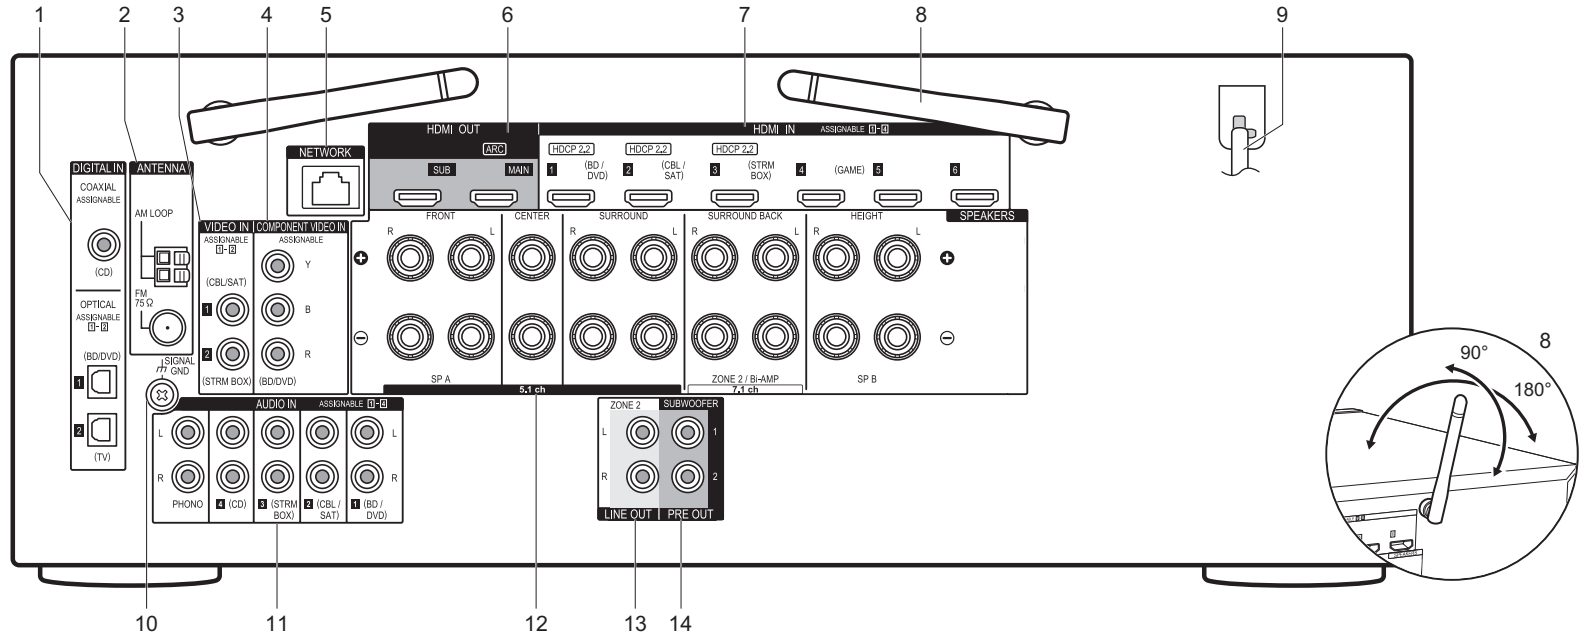


11. مقابس AUDIO IN: تتيح إدخال إشارة صوت مكون الصوت والصورة AV بواسطة كابل صوت تناظري.
12. طرف توصيل SPEAKERS: تتيح توصيل السماعات بالكابلات المخصصة لها.
13. مقابس ZONE 2 LINE OUT: تتيح إخراج إشارات الصوت بواسطة كابل صوت تناظري بمُضخِّم صوت أولي في غرفة منفصلة (ZONE 2).
14. مقابس SUBWOOFER PRE OUT: تتيح توصيل مُضخِّم الصوت المزود بالطاقة بواسطة كابل مخصص له، مع العلم بأنه يمكن توصيل ما يصل إلى مُضخِّمي صوت مزودين بالطاقة. يجري إخراج الإشارة ذاتها من كل مقبس من مقابس SUBWOOFER PRE OUT.

1. مقابس DIGITAL IN OPTICAL/COAXIAL (دخل رقمي بصري/ محوري): تتيح إدخال إشارة الصوت الرقمية للتلفزيون أو مكون الصوت والصورة AV بواسطة كابل رقمي بصري أو كابل رقمي محوري.
2. طرف التوصيل ANTENNA AM LOOP/FM 75Ω: يستخدم لتوصيل الهوائيات الموردة.
3. مقابس VIDEO IN: تتيح إدخال إشارات فيديو مكون الصوت والصورة AV بواسطة كابل فيديو تناظري.
4. مقابس COMPONENT VIDEO IN: تتيح إدخال إشارات فيديو مكون الصوت والصورة AV بواسطة كابل فيديو مكون.
5. منفذ NETWORK (الشبكة): تتيح هذا المنفذ توصيل الجهاز بالشبكة عبر كابل إيثرنت.
6. مقابس HDMI OUT: تتيح إرسال إشارات الفيديو وإشارات الصوت بواسطة كابل HDMI المتصل بشاشة، كشاشة التلفزيون أو جهاز العرض.
7. مقابس HDMI IN: تتيح إرسال إشارات الفيديو وإشارات الصوت عبر كابل HDMI المتصل بمكون صوت وصورة AV.
8. هوائي اللاسلكي: يستخدم لتوصيل Wi-Fi أو عند استخدام جهاز مزود بـ BLUETOOTH. قم بتعديل زواياها وفقا لحالة الاتصال.
9. كابل الكهرباء
10. طرف توصيل SIGNAL GND: طرف التأسيس لجهاز الأسطوانات متصل.

وحدة التحكم عن بعد

1. زر : يقوم بتشغيل الجهاز أو تحويله إلى وضع الاستعداد.
2. أزرار اختيار الدخل: يتيح اختيار الداخل المراد تشغيله. استخدم الأزرار في 3 لتحديد "STRM BOX" أو "AUX" أو "PHONO".
3. زر : يجري تبديل صوت الدخل الذي يجري تشغيله كلما ضغطت على أحد هذه الأزرار.
4. زر (AV ADJUST): يمكنك إجراء الإعدادات المعتادة على شاشة التلفزيون.
5. أزرار المؤشر وزر ENTER (إدخال): اختر البند بواسطة أزرار المؤشر، ثم اضغط على ENTER (إدخال) لتأكيد اختيارك.
6. زر : يتيح عرض Home (القائمة الرئيسية).
7. أزرار Volume (شدة الصوت): يتيح لك ضبط شدة الصوت. كما يقوم هذا الزر بإلغاء خاصية كتم الصوت.
8. زر : لكتم الصوت بشكل مؤقت. اضغط على الزر مرة أخرى لإلغاء خاصية كتم الصوت.
9. أزرار LISTENING MODE (وضع الاستماع): تسمح لك باختيار وضع الاستماع. زرا 2 MAIN/ZONE: يتحكم في وظيفة multi-zone (لا يُستخدم زر ZONE3 مع هذا الجهاز).
10. زر التشغيل: يُستخدم هذا الزر لعمليات التشغيل عند تشغيل Music Server (خادم الموسيقى) أو USB.
11. زر : يُستخدم هذا الزر لعمليات التشغيل المتكررة أو العشوائية عند تشغيل Music Server (خادم الموسيقى) أو USB.
12. زر STATUS (الحالة): ينتقل بين المعلومات المعروضة على وحدة العرض. شاشة التلفزيون.
13. زر : يعيد وحدة العرض إلى الحالة السابقة.
14. زر MODE (الوضع): يتيح تحويل التوليف إلى محطة بين التوليف التلقائي والتوليف اليدوي.
15. زر +Fav: تسجيل محطة إذاعية.

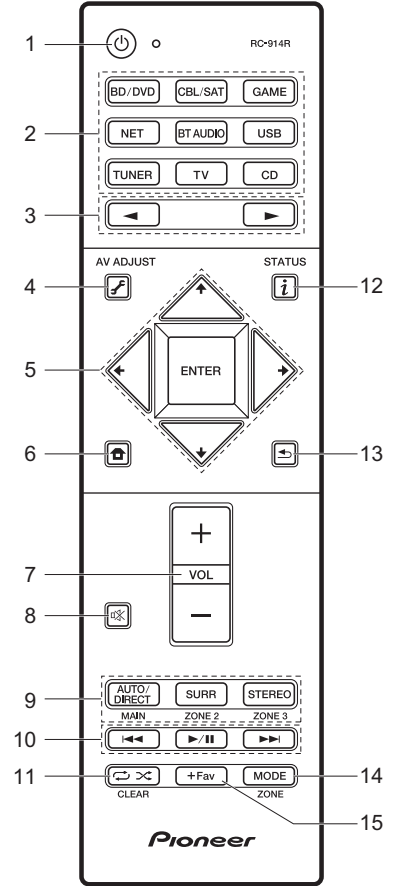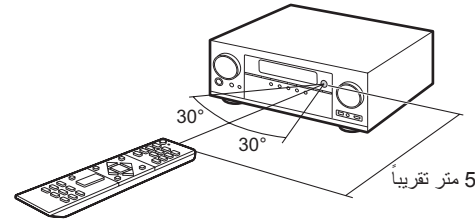

© 2016 Onkyo & Pioneer Corporation. All rights reserved.
 "Pioneer" is a trademark of Pioneer Corporation,
 and is used under license.
 Printed in Malaysia

F1601-0



* 2 9 4 0 2 1 9 2 *

SN 29402192