


# Pioneer

## مُستقبل إشارة الصوت والصورة VSX-531


### المواصفات الفنية

قسم الصوت	قسم الدخل/الخرج الرقمي
خرج الطاقة المُقدَّر أمامية، مركزية، محيطية	طرف التوصيل HDMI ..... النوع A (19 سناً) نوع خرج HDMI ..... 5 فولت، 55 ملي أمبير طرف توصيل USB ..... USB2.0 Full Speed (النوع A) 5 فولت، 0.5 أمبير
130 وات لكل قناة (1 كيلو هرتز، 6 أوم، 1 %) 100 وات لكل قناة (من 20 هرتز إلى 20 كيلو هرتز، 8 أوم، 0.09 %)	متنوع متطلبات الطاقة ..... تيار متردد 220 فولت إلى 240 فولت، 50 هرتز/60 هرتز استهلاك الطاقة ..... 220 وات في وضع الاستعداد ..... 0.45 وات الأبعاد ..... 435 مم (العرض) x 168 مم (الارتفاع) x 320.5 مم (السُمك) الوزن (دون العبوة) ..... 8.0 كجم
التشوه التوافقي الكلي استجابة التردد ( نمط LINE Pure Direct ) 5 هرتز إلى 100 كيلو هرتز ٩٠ ديسيبل معاوقة السماعات المضمونة من 6 أوم إلى 16 أوم	الأجزاء المتوافرة 1 ميكروفون الإعداد ..... 1 جهاز التحكم عن بعد ..... 2 بطاريات ذات خلايا جافة (حجم AAA IEC R03) ..... 1 هوائي حلقي AM ..... 1 هوائي سلكي FM ..... كتيب الأمان
الدخل (الحساسية/المعاوقة) LINE ..... 200 ملي فولت/47 كيلو أوم نسبة الإشارة إلى الضجيج (IHF، دائرة قصيرة، شبكة A) LINE ..... 98 ديسيبل	ملاحظة ● تخضع المواصفات والتصميم للتعديلات المحتملة دون إخطار لإدخال تحسينات.
قسم الفيديو مستوى الإشارة مركب ..... 1 Vp-p (75 أوم)	تنبيه خاص بالتهوية عند تركيب هذا الجهاز، احرص على ترك مساحة حول الجهاز للتهوية بغرض تحسين إشعاع الحرارة (على الأقل 40 سم من أعلى، و20 سم من الخلف، و20 سم من كلا الجانبين).
قسم الموالف نطاق التردد (FM) ..... 87.5 ملي هرتز إلى 108 ملي هرتز دخل الهوائي (FM) ..... 75 أوم غير متوازن نطاق التردد (AM) ..... 531 ملي هرتز إلى 1602 ملي هرتز الهوائي (AM) ..... هوائي حلقي	ملاحظة ● تخضع المواصفات والتصميم للتعديلات المحتملة دون إخطار لإدخال تحسينات.
قسم BLUETOOTH الإصدار ..... مواصفة BLUETOOTH إصدار 3.0 الإخراج ..... مواصفات BLUETOOTH الفئة 2 المسافة التقديرية للإرسال في خط النظر ..... حوالي 10 م نطاق التردد ..... 2.4 جيجا هرتز ملفات تعريف BLUETOOTH المدعومة ..... A2DP برنامج الترميز المدعوم ..... AAC، SBC (Subband Codec) * تعد المسافة في خط النظر قيمة تقديرية. وقد تختلف مسافات الإرسال الفعلية باختلاف الظروف المحيطة.	

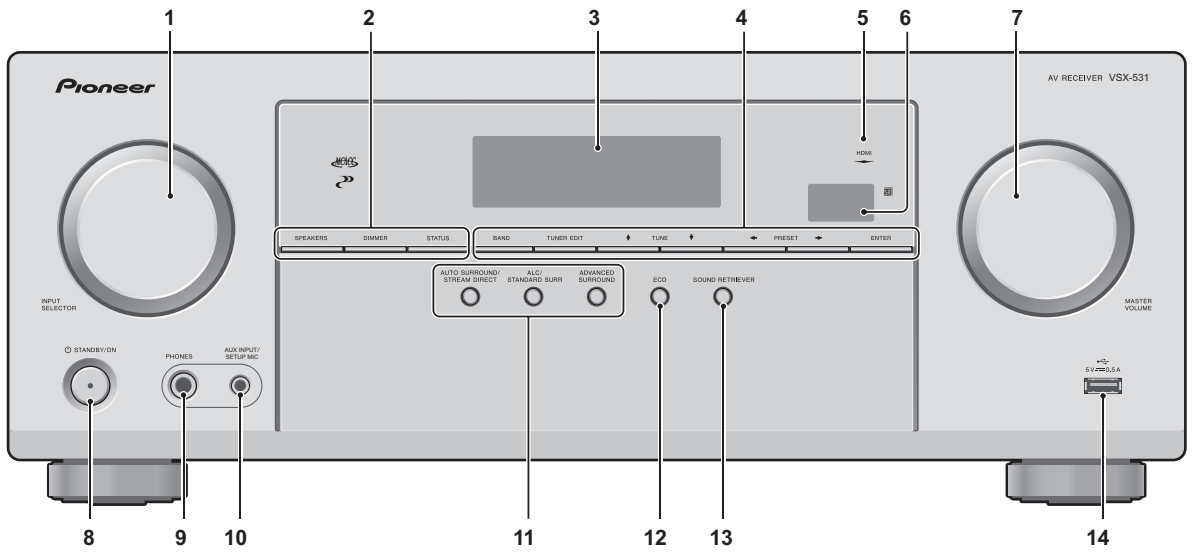

## اللوحة الأمامية

- |    |                                   |
|----|-----------------------------------|
| 1  | قراص INPUT SELECTOR               |
| 2  | أزرار التحكم في جهاز الاستقبال    |
| 3  | عرض الرموز                        |
| 4  | أزرار التحكم في الموالف           |
| 5  | مؤشر HDMI                         |
| 6  | المستشعر عن بعد                   |
| 7  | قراص MASTER VOLUME                |
| 8  | زر STANDBY/ON (الاستعداد/التشغيل) |
| 9  | مقيس PHONES                       |
| 10 | مقيس SETUP MIC (إعداد ميكروفون)   |
| 11 | أزرار وضع الاستماع                |
| 12 | زر ECO                            |
| 13 | زر SOUND RETRIEVER                |
| 14 | طرف توصيل USB                     |

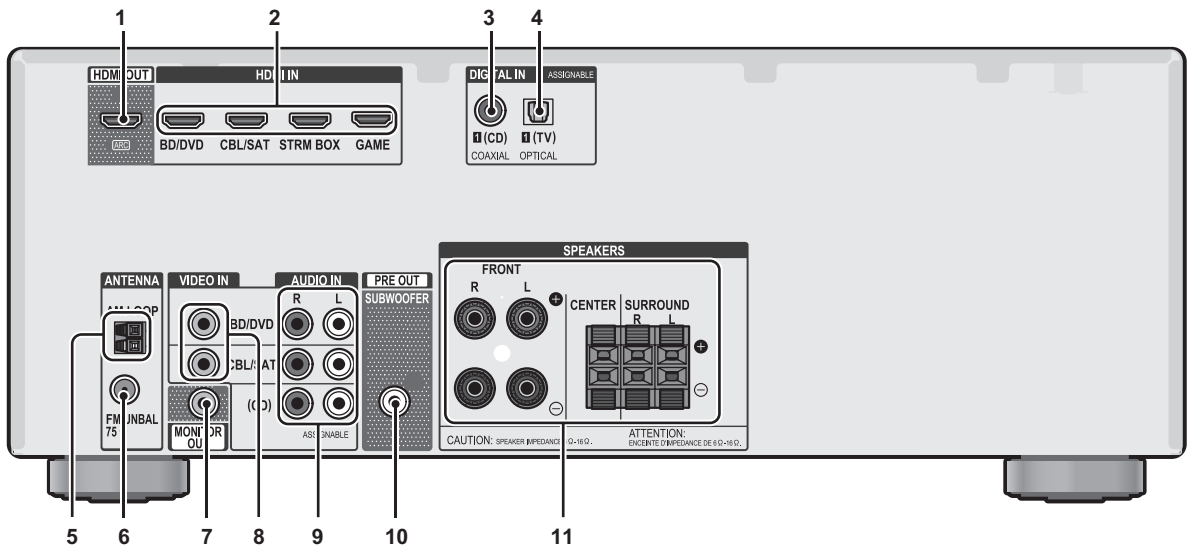

### اللوحة الخلفية

- |                                 |    |
|---------------------------------|----|
| HDMI OUT طرف توصيل              | 1  |
| HDMI IN أطراف توصيل             | 2  |
| DIGITAL IN COAXIAL طرف توصيل    | 3  |
| DIGITAL IN OPTICAL طرف توصيل    | 4  |
| ANTENNA AM طرف توصيل            | 5  |
| ANTENNA FM (75 أو 75) طرف توصيل | 6  |
| MONITOR OUT طرف توصيل           | 7  |
| VIDEO IN أطراف توصيل            | 8  |
| AUDIO IN أطراف توصيل            | 9  |
| SUBWOOFER طرف توصيل             | 10 |
| SPEAKERS طرف توصيل              | 11 |

## جهاز التحكم عن بعد

- 1 زر RECEIVER
- 2 أزرار وظائف الإدخال
- 3 أزرار التحكم في الصوت
- 4 نمط الاستماع وأزرار التحكم في المكون
- 5 أزرار التحكم في جهاز الاستقبال
- 6 ENTER ، ←/→/↓/↑
- 7 أزرار التحكم USB
- 8 أزرار التحكم TUNER
- 9 زر AUDIO SEL
- 10 TREBLE +/- , BASS +/-
- 11 زر MUTE
- 12 زر VOLUME +/-
- 13 زر SLEEP
- 14 زر DIMMER
- 15 زر STATUS

